Helios Ventilatoren AG Tannstrasse 4 ▪ 8112 Otelfingen
Tel. +41 (0)44 735 36 36 ▪ Fax +41 (0)44 735 36 37 ▪ info@helios.ch ▪ www.helios.ch

Notice d'utilisation pour système de ventilation simple flux ELS Ultra Silence

Changement du filtre

Tous les ventilateurs ELS sont dotés d'un filtre permanent de grande surface très performant. Il retient parfaitement la poussière et protège ainsi durablement le ventilateur. Fig. 1 Le filtre permanent doit être nettoyé régulièrement (p.ex. tous les six mois, selon le niveau de saleté). Un filtre encrassé diminue considérablement l'efficacité du ventilateur et peut conduire à une surchauffe de l'appareil et ainsi à une panne. Le témoin d'encrassement rouge indique que le filtre est sale et doit être nettoyé, fig. 2.
Le filtre peut être lavé à l'eau chaude ou au lave-vaisselle jusqu'à 60°C. Une fois le filtre sec, il peut simplement être repositionné. Un filtre endommagé doit impérativement être remplacé.

Fig. 1

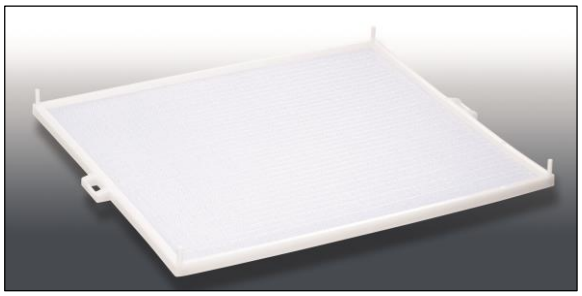

Filtre permanent

Fig. 2

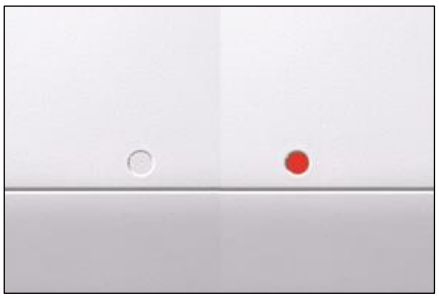

Témoin d'encrassement

Il suffit d'ouvrir la façade. Elle se soulève simplement à l'aide des charnières, fig. 3. La poussière se trouvant sur et autour du filtre doit être retirée à l'aide d'un aspirateur. Détacher les broches se trouvant aux quatre coins du filtre, déverrouiller les clips latéraux et retirer prudemment, fig. 4.
Le filtre peut être replacé une fois lavé et séché. Pour ce faire, procéder de la manière inverse à celle décrite ci-dessus, fig. 5. Le ventilateur peut ensuite à nouveau être mis en service.

Fig. 3

Fig. 4

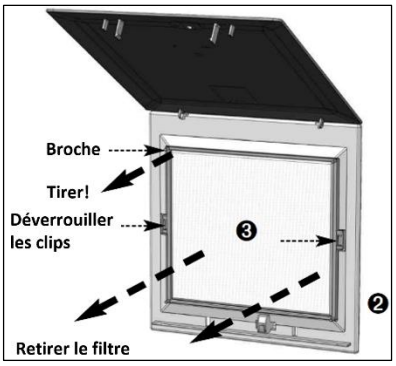

Fig. 5

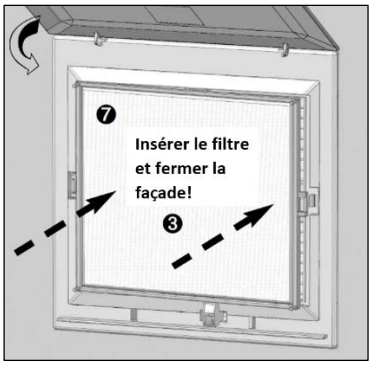

2-Façade extérieure
3-Filtre permanent
7-Film pour extraction de deux pièces à insérer sous le filtre

Filtre pour échange	**N° d'art.**
Filtre permanent (Set à 2 pièces) 195x170x5mm	ELF-ELS

Attention!
Le fonctionnement sans filtre n'est pas permis! Ne replacer qu'un filtre parfaitement sec!

Helios Ventilatoren AG Tannstrasse 4 ▪ 8112 Otelfingen
Tel. +41 (0)44 735 36 36 ▪ Fax +41 (0)44 735 36 37 ▪ info@helios.ch ▪ www.helios.ch

Montage de la façade intérieure du ELS

Il y a lieu de se conformer aux points suivants avant tous travaux d'entretien ou avant l'ouverture du boîtier de raccordement:
-Mettre l'appareil impérativement hors tension!
-Attendre que toutes les pièces en mouvement soient arrêtées!
-Une fois toutes les pièces en mouvement arrêtées, il y a lieu d'attendre encore 3 minutes. Des condensateurs internes peuvent générés des tensions dangereuses même après que l'appareil ait été coupé du réseau!

Etape 1

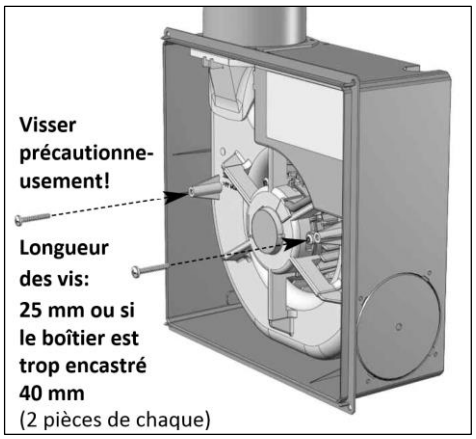

Etape 2

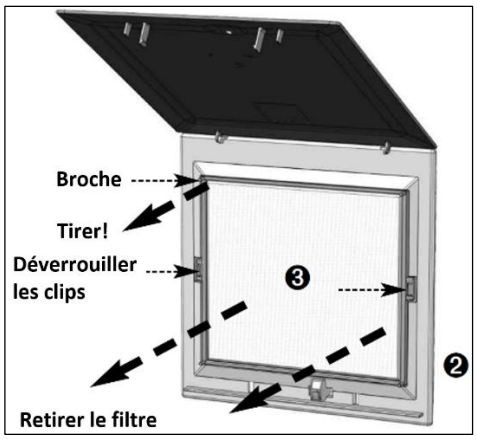

Etape 3

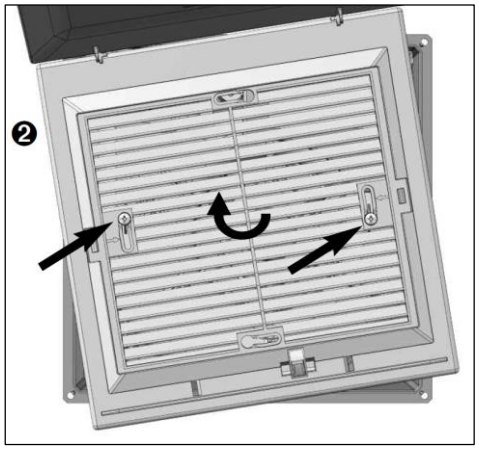

Etape 4

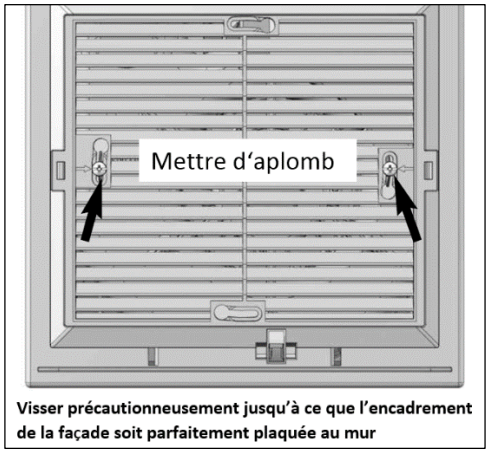

Etape 5

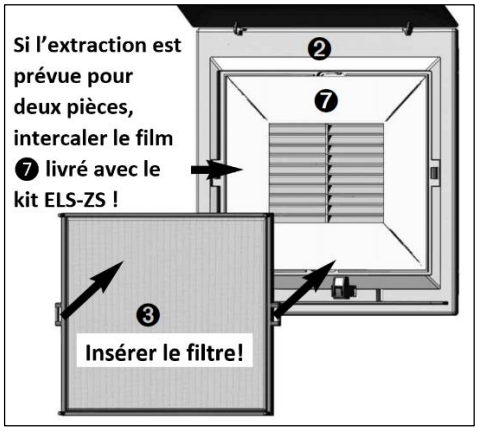

Etape 6