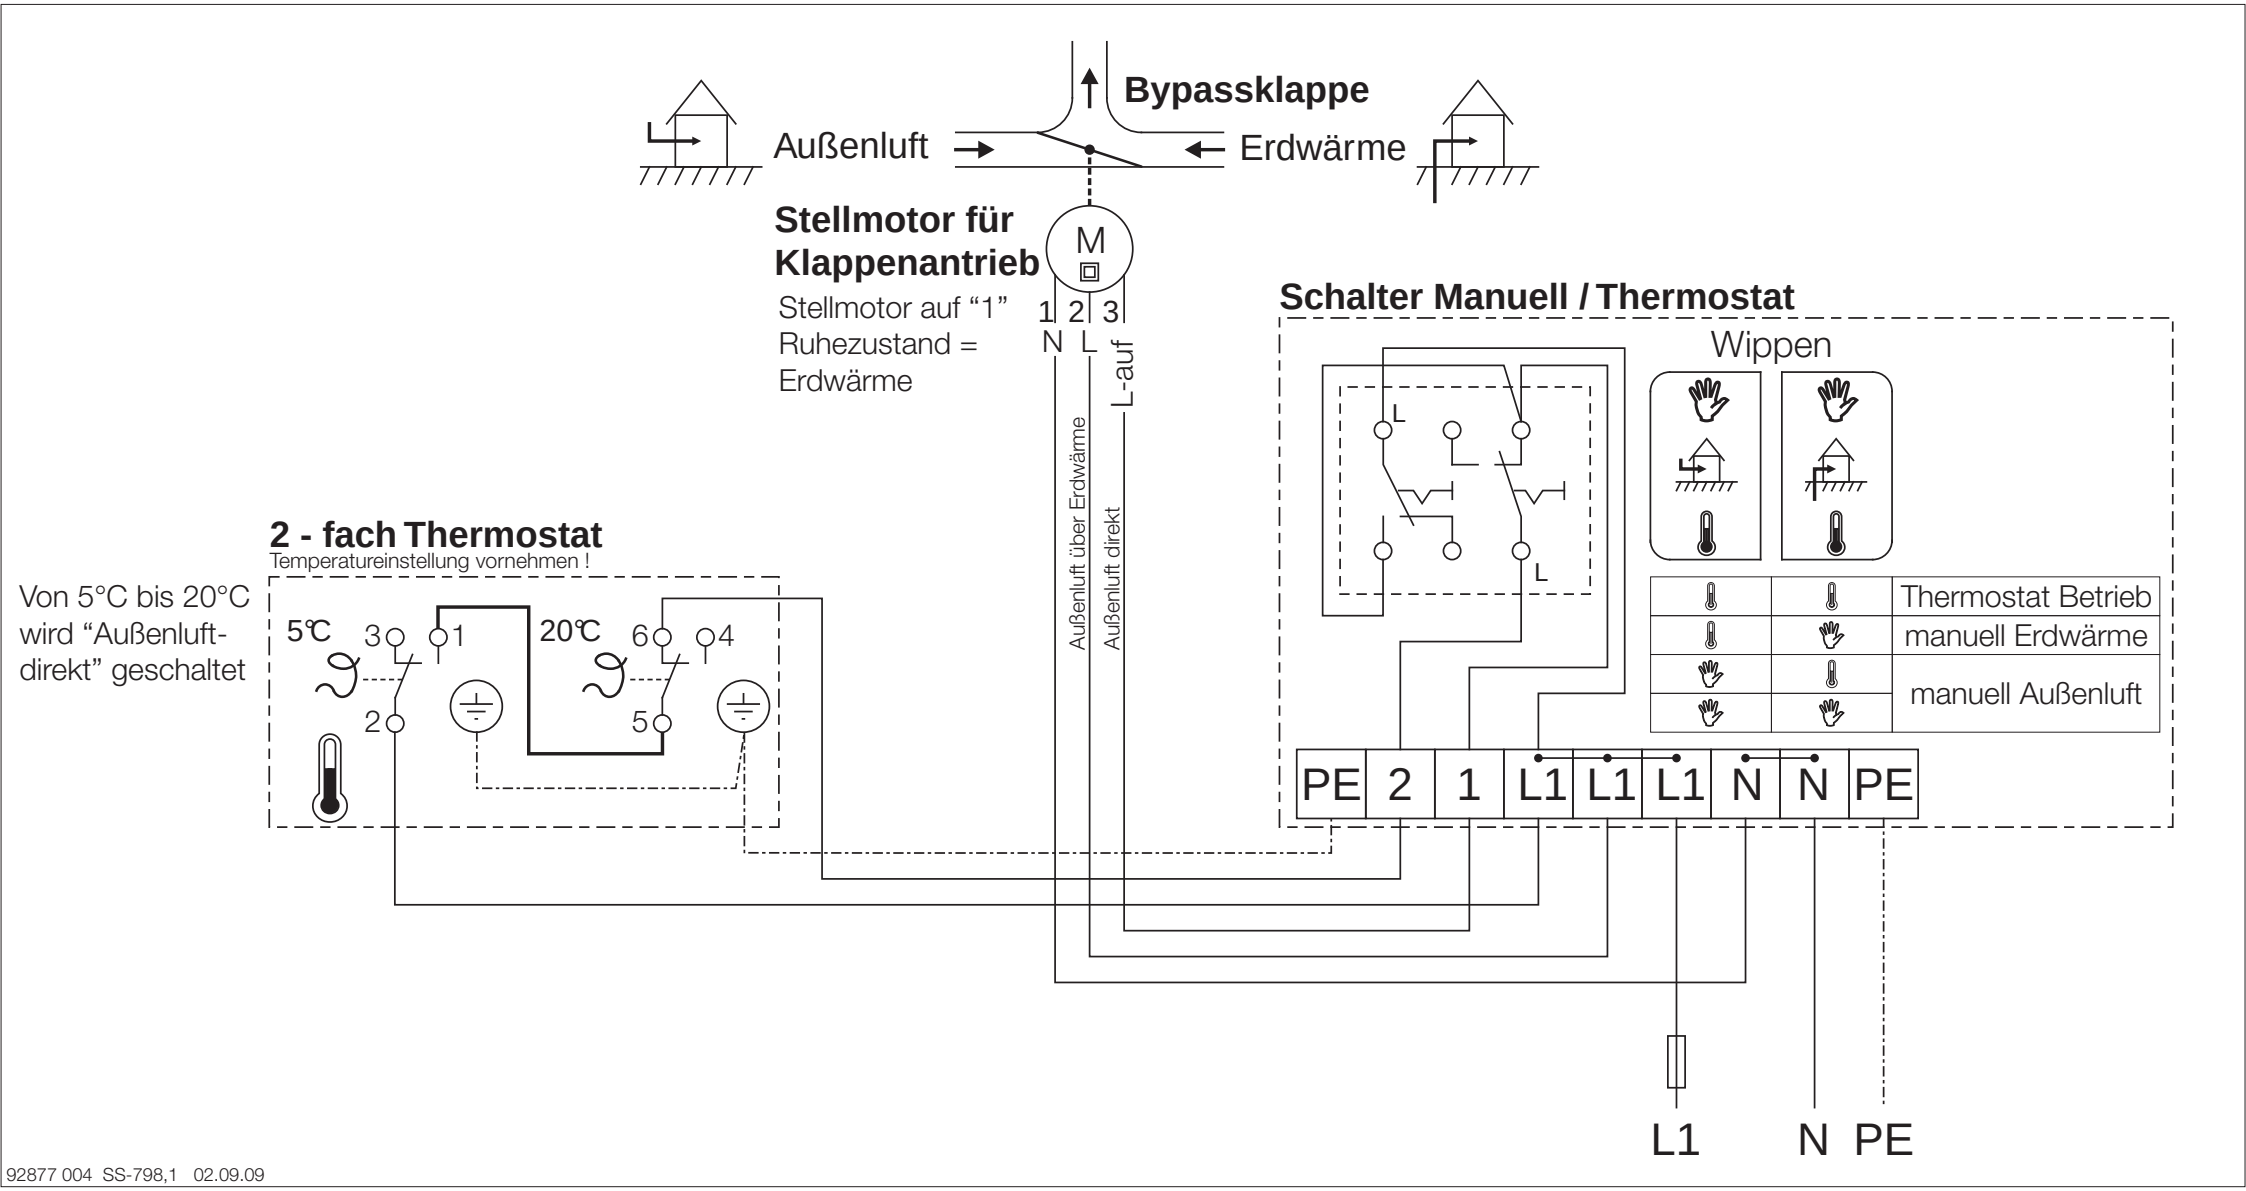

Bypassklappe
Außenluft
Erdwärme
Stellmotor für Klappenantrieb
Stellmotor auf “1” Ruhezustand = Erdwärme
M
1 2 3
N L L-auf
Außenluft über Erdwärme
Außenluft direkt
Schalter Manuell / Thermostat
Wippen
Thermostat Betrieb
manuell Erdwärme
manuell Außenluft
PE 2 1 L1 L1 L1 N N PE
L1 N PE
2 - fach Thermostat
Temperatureinstellung vornehmen !
Von 5°C bis 20°C wird “Außenluft-direkt” geschaltet
5℃ 3 1 2
20℃ 6 4 5