

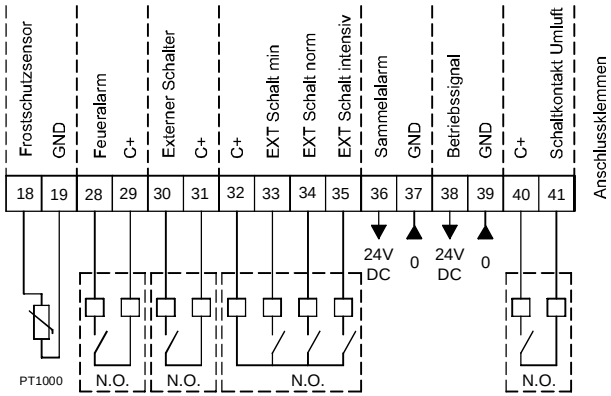



AIR1 CAP

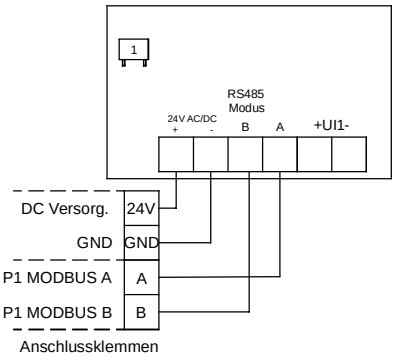


Mischventil Warmwasser Nachheizung

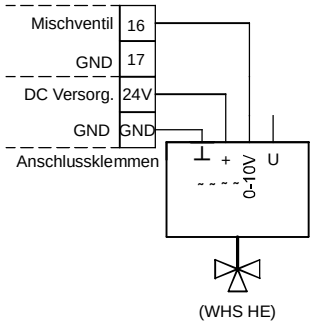


Y3 Mischventil Kaltwassersatz

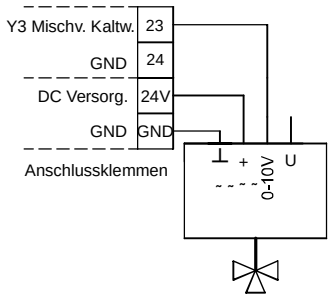


AIR1-BE ECO

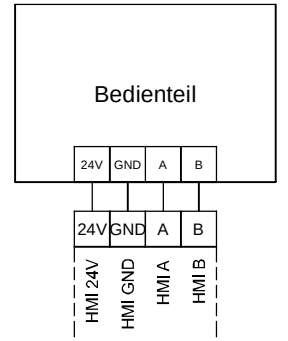

Luftqualitätssensoren

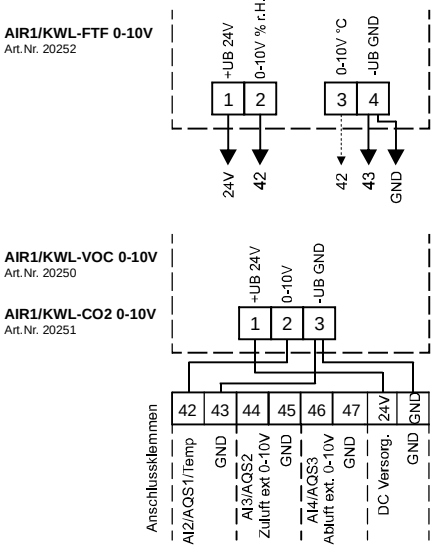

Air1 Co2 K

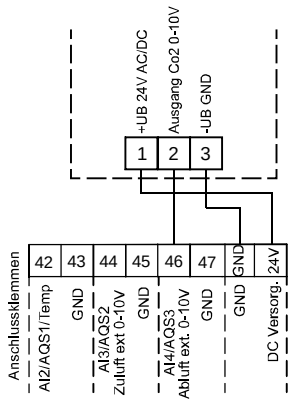


42-43: Luftqualitätssensor 1 oder Temperatur-Sensor (Temperaturausgang AIR1/KWL-FTF 0-10V)


44-45: Luftqualitätssensor 2

46-47: Luftqualitätssensor 3


AIR1-AAHK

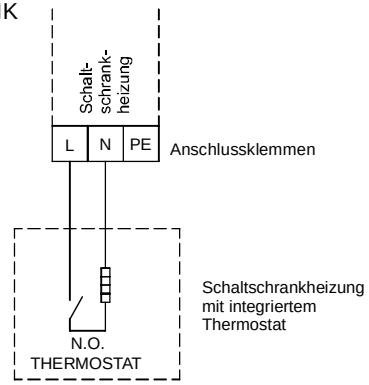


Umluftklappe

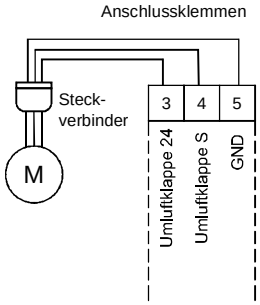


BACNET & MODBUS

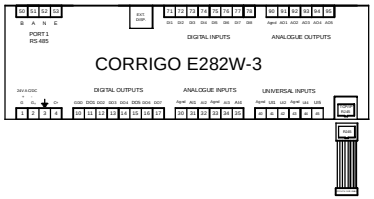


AIR1-BE TOUCH

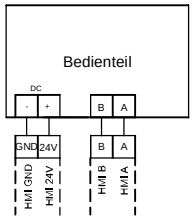


Pumpen

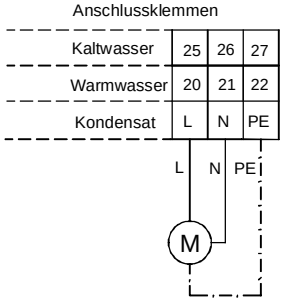



Stromversorgung

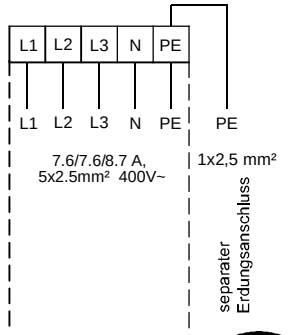



D

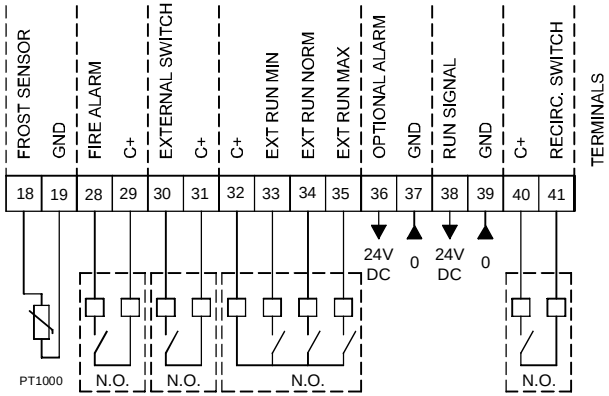


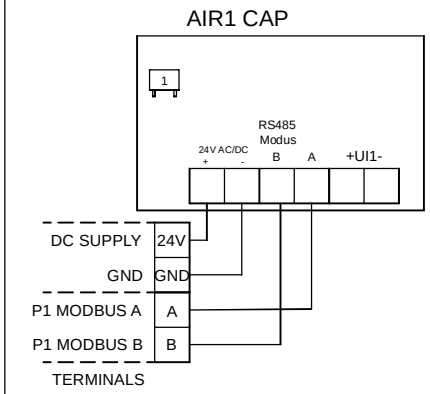


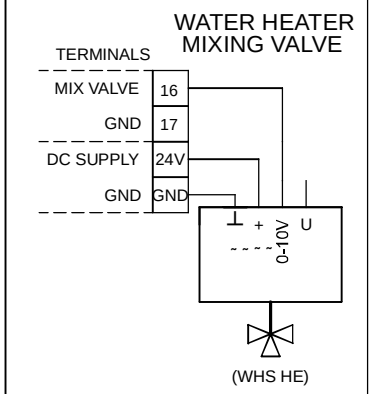

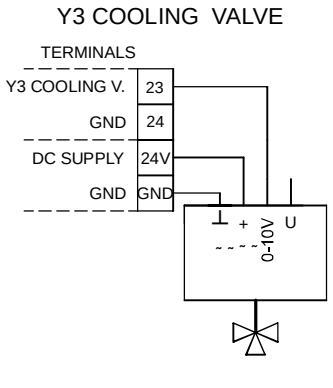

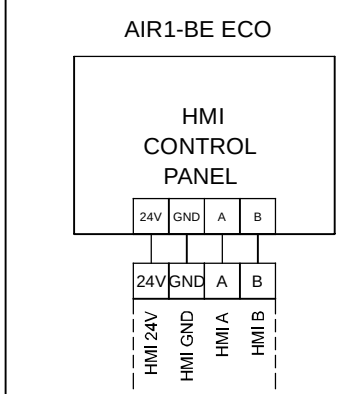

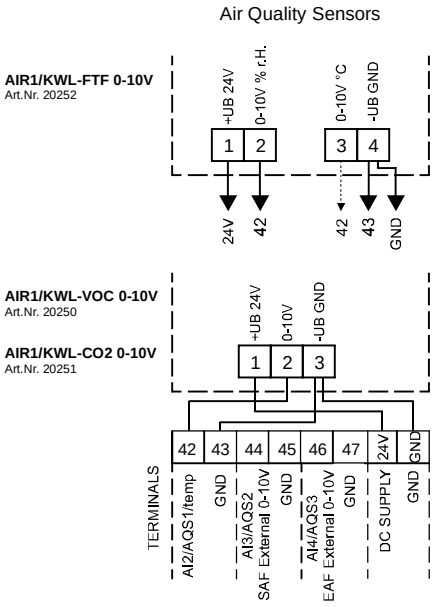


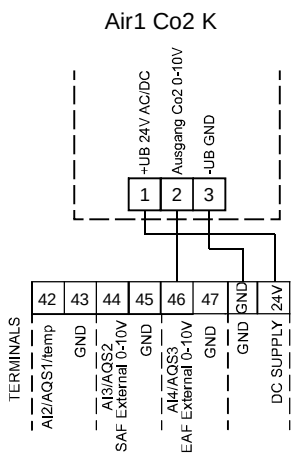



42-43: Air Quality Sensor 1 or temperature sensor (temp output AIR1/KWL-FTF 0-10V)


44-45: Air Quality Sensor 2


46-47: Air Quality Sensor 3

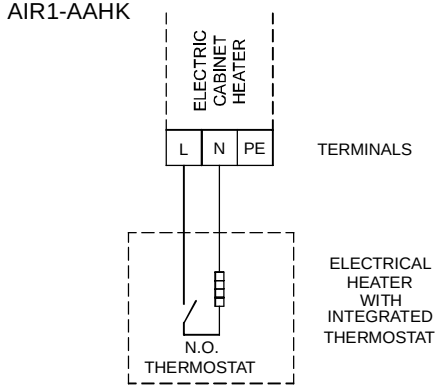


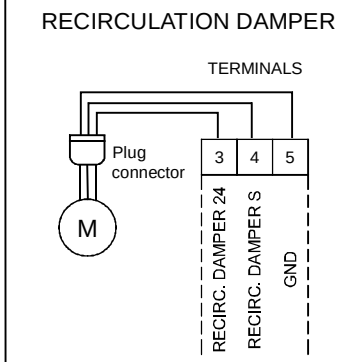

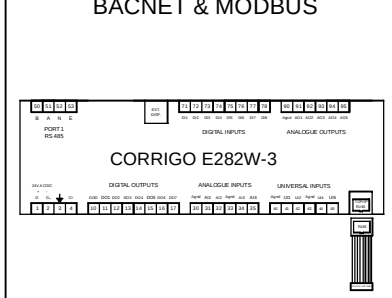


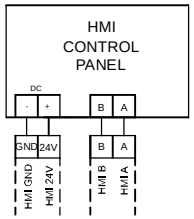

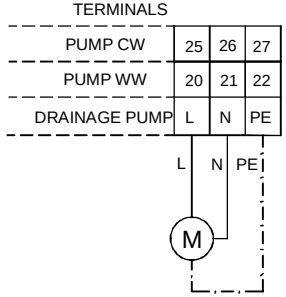


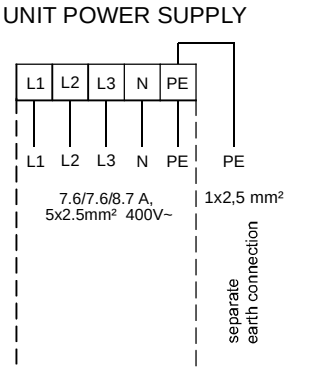


E

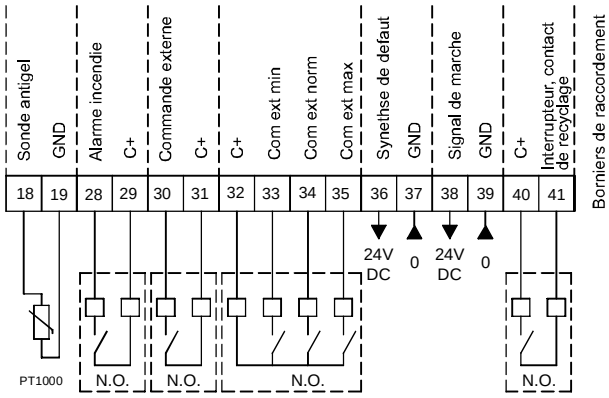


AIR1 CAP

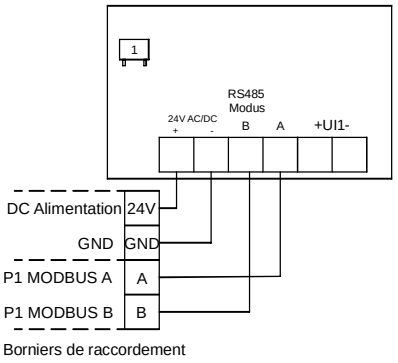


Vanne trois voies batterie de chauffe

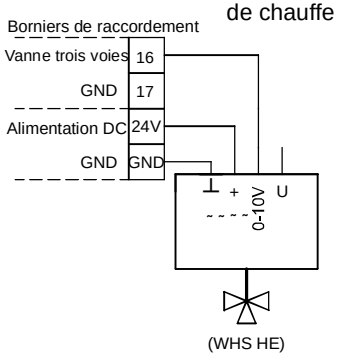


Y3 vanne trois voies batterie eau glacee

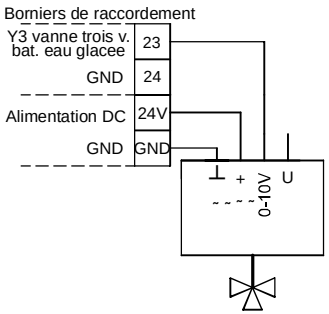


AIR1-BE ECO

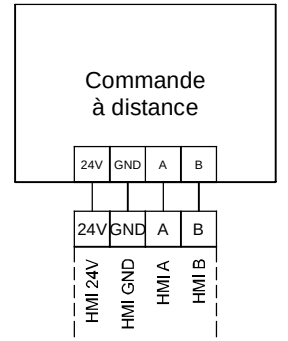

Sondes de qualité d'air

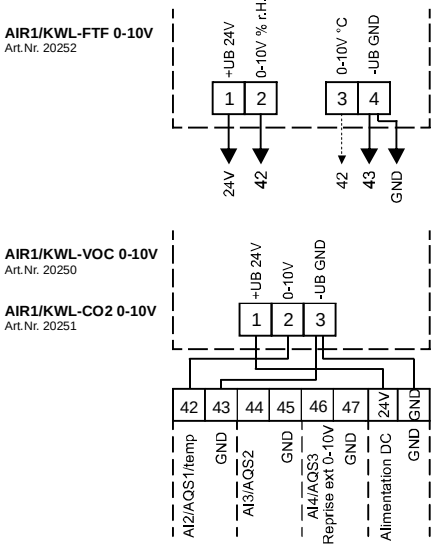

Air1 Co2 K

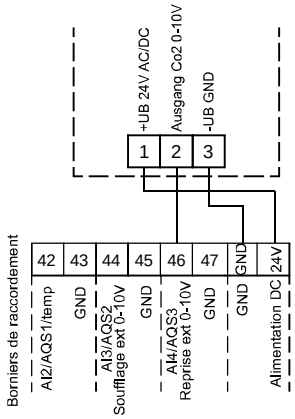


42-43: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)


44-45: Sonde de qualité d'air 2

46-47: Sonde de qualité d'air 3


AIR1-AAHK

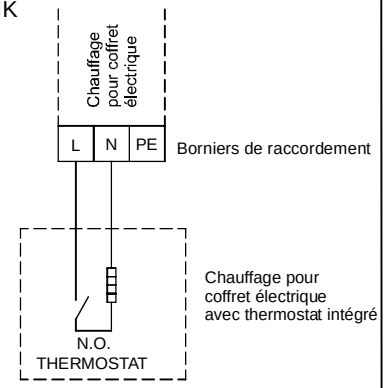


Volet de recyclage

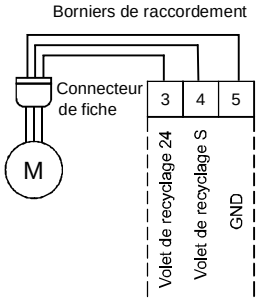


BACNET & MODBUS

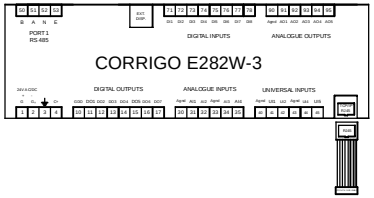


AIR1-BE TOUCH

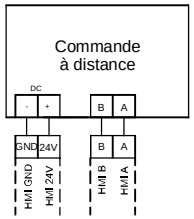

Pompe

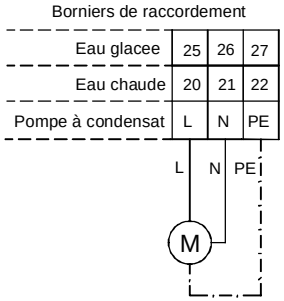

Alimentation generale

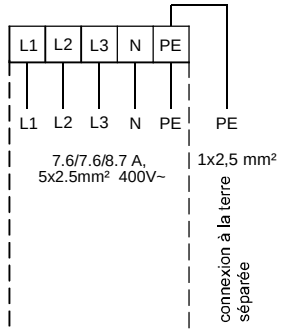

F