

Air1 JVK-Aussen-/Fortluft-Klappen

Nr. der Anschlussklemmen im Schaltkasten des Lüftungsgerät:
XC Reihe: 1/2
XVP Reihe: 8/9

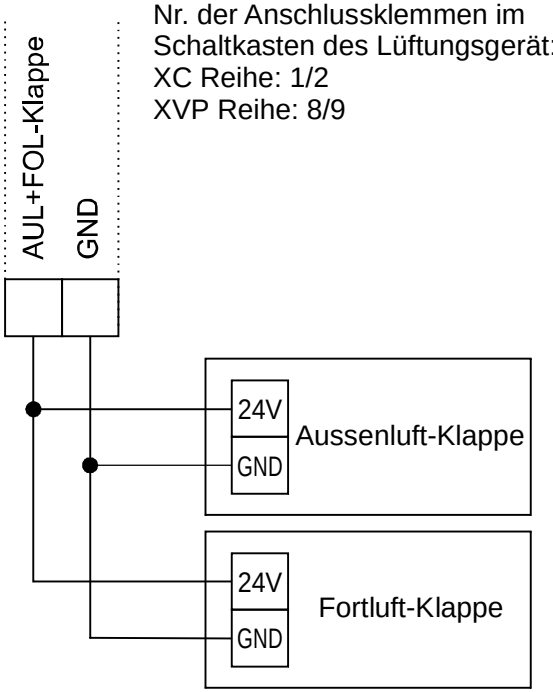


Air1 JVK-Aussen-/Fortluft-Klappen (XH, RH Reihe)

XH & RH Reihe: Verbinden Sie die Stecker im Gerät für jede Klappe.

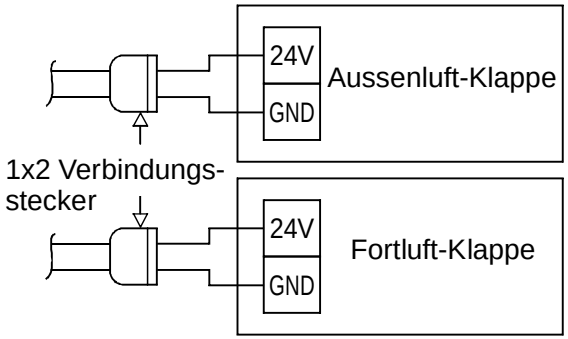

Air1 SK


Verdrahtungsbeispiel beim Signalwandler mit 2 Luftqualitätssensoren
Hinweis: Verwenden Sie nur gleichartige Typen von Luftqualitäts-sensoren an einem Signalkonverter!

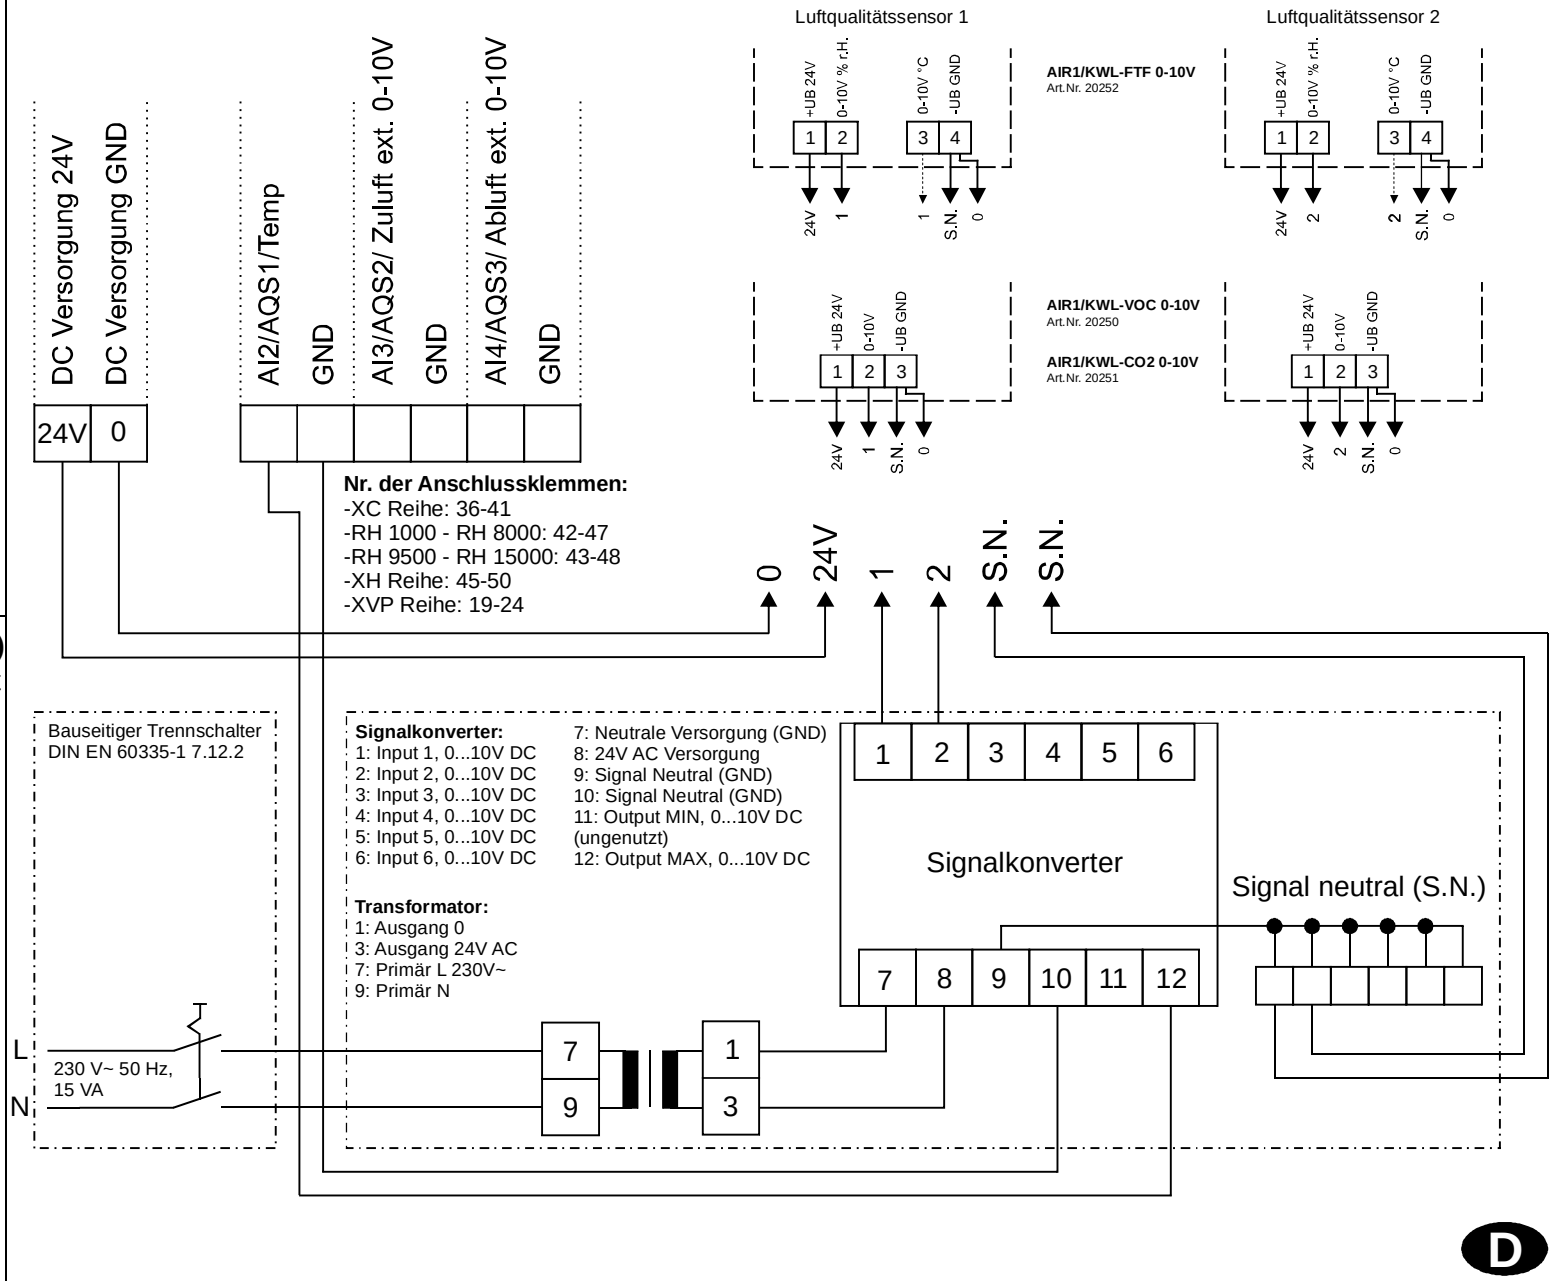

D


Air1 JVK - ODA & EHA dampers (XC series)

Terminal numbers in electronic of air handling unit:
XC series: 1/2
XVP series: 8/9

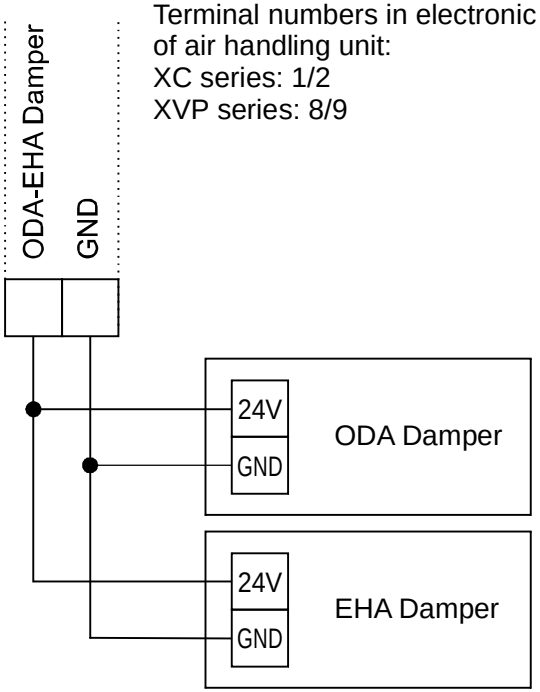


Air1 JVK - ODA & EHA dampers (XH, RH series)

XH & RH series: Connect the plugs for each damper inside the unit.

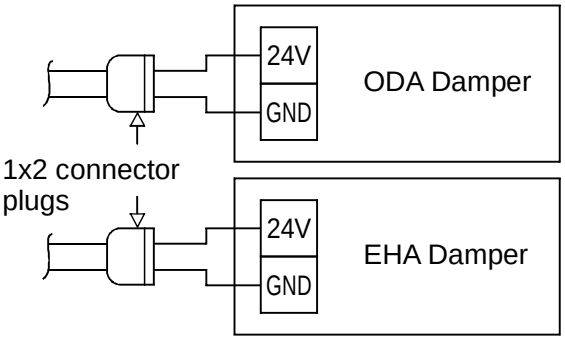

Air1 SK

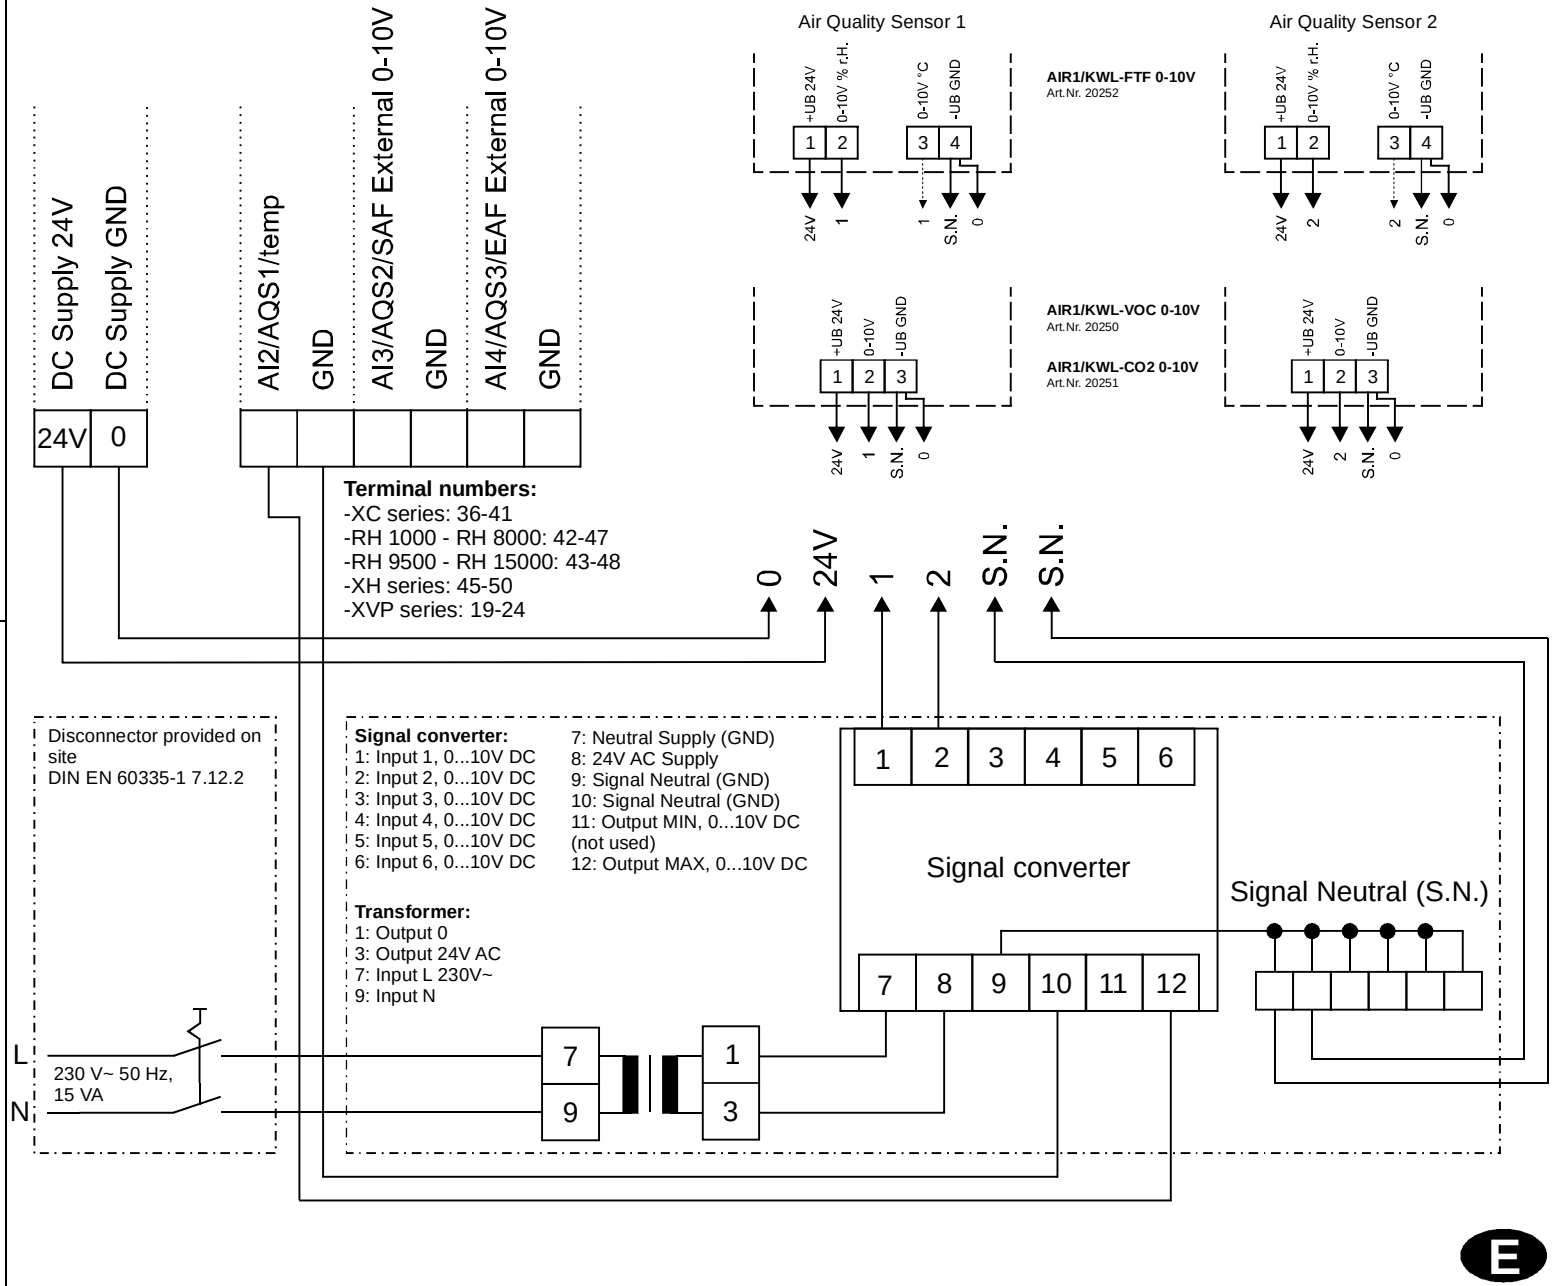


Signal converter wiring example with 2 air quality sensors
Note: Only use the same type of air quality sensors on one signal converter!

E


Volets d'Air1 JVK-air extérieur+rejeté (XC séries)

Numéros de terminal de connexion dans Boîtier de commande de l'unité de ventilation:
XC séries: 1/2
XVP séries: 8/9

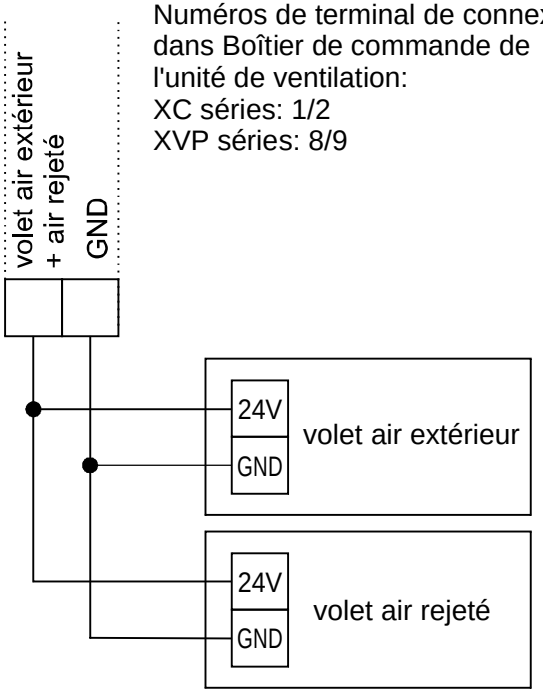


Volets d'Air1 JVK-air ext.+rejeté (XH, RH séries)

XH & RH séries: Connectez les fiches de chaque volet à l'intérieur de l'appareil.

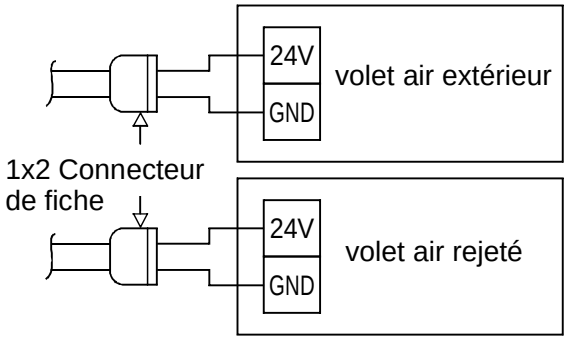

Air1 SK

Exemple de câblage pour convertisseur de signal avec 2 sondes de qualité d'air.
Note : N'utilisez les mêmes types de sondes de qualité d'air sur un convertisseur de signal !

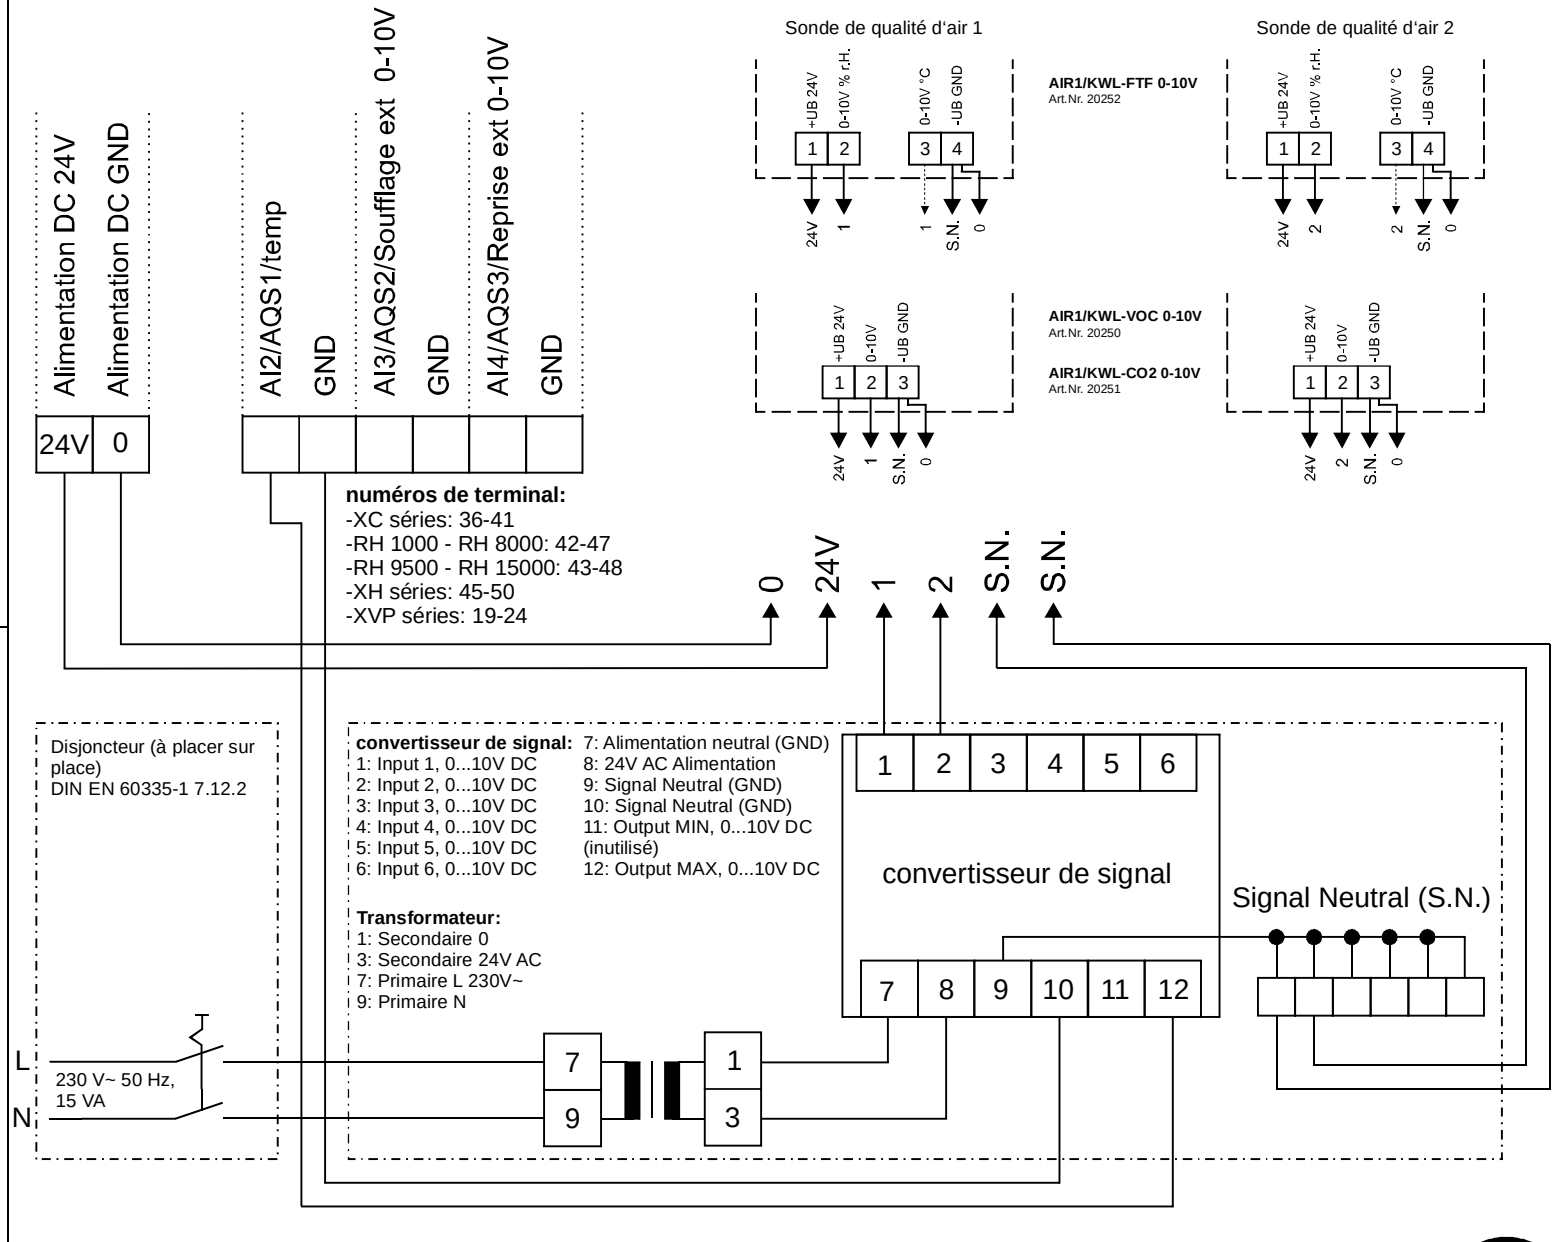

F