
■ Hauptschalter

ALB EC 40/20 WW:
3x1.5mm², 1.1A, 230V~

ALB EC 50/30 WW:
3x1.5mm², 2.9A, 230V~


ALB EC 30/20 EH:
3 x 1.5mm², 0.9A, 230V~
+ Elektroheizung:

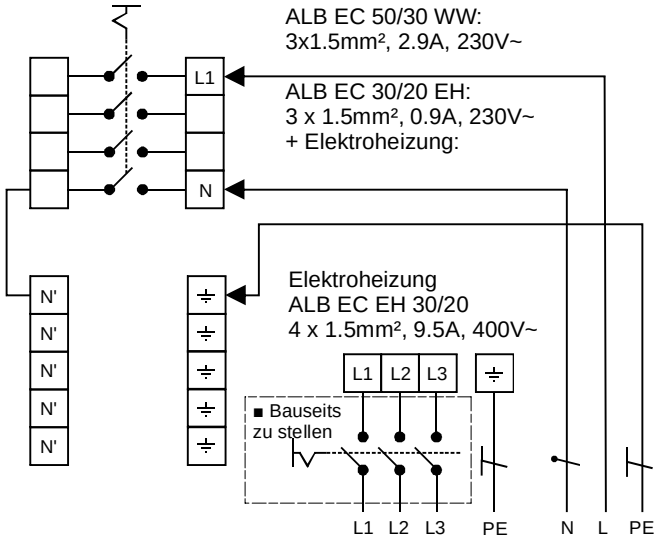

■ Hauptschalter


ALB EC 60/35 WW:
5x1.5mm², 1.9A, 400V~

ALB EC 80/50 WW:
5x1.5mm², 2.9A, 400V~

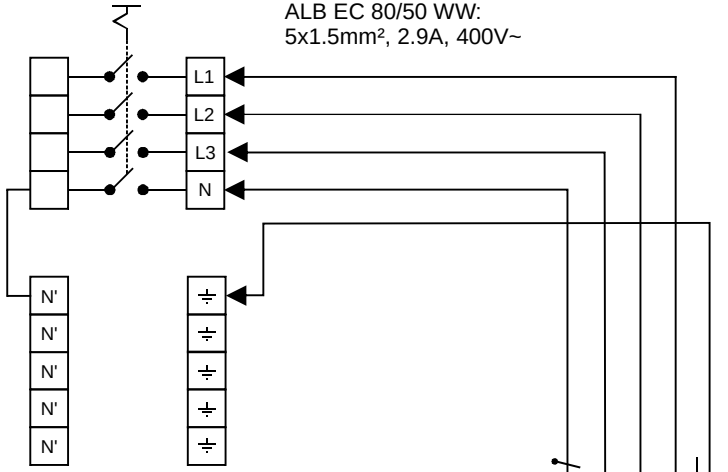



85499 162 SS-1371 12.03.21 S.1

■ Temperatur-sensor Raum




■ Modbus






■ Bedienteil

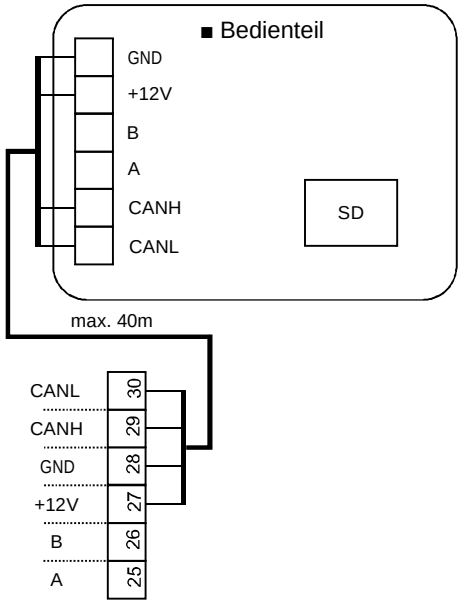

■ Luftqualitätssensor

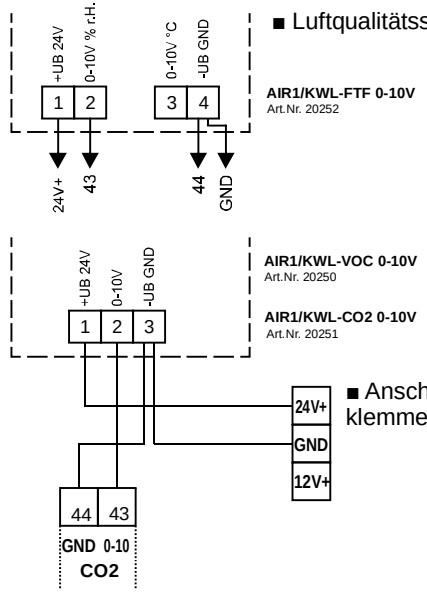


■ Außenluft-klappe (Kl. 5), Fortluft-klappe (Kl. 6)

■ Betriebs-meldung Ventilato-ren

■ Stör-meldung


■ Wasser-pumpe

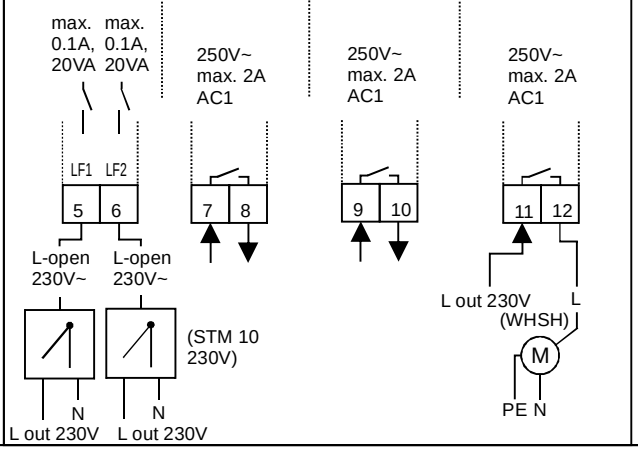

■ Boost Modus


■ Feuer Notfall-kontakt

■ Exter-ner Schalter

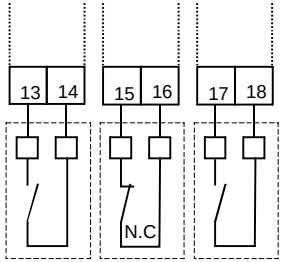


■ Potentialfrei

■ Mischerventil

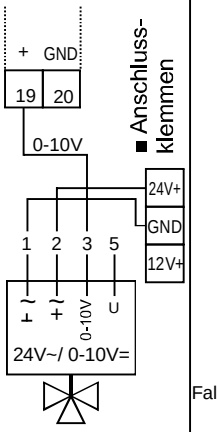

■ Abluftventilator

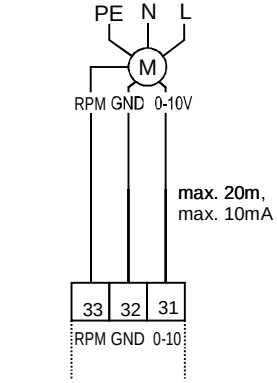

Falls nicht genutzt: 32-33 verbinden

S.1 S.2 S.3


D E F

■ Main switch

ALB EC 40/20 WW:
3x1.5mm², 1.1A, 230V~

ALB EC 50/30 WW:
3x1.5mm², 2.9A, 230V~


ALB EC 30/20 EH:
3 x 1.5mm², 0.9A, 230V~
+ electrical heater

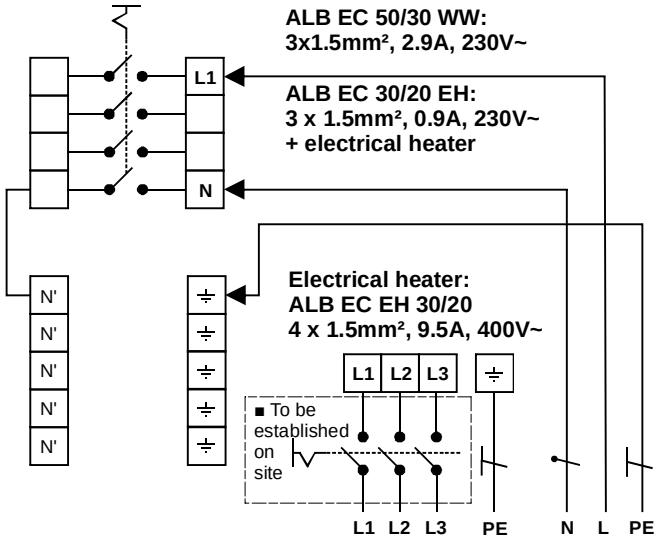


■ Main switch

ALB EC 60/35 WW:
5x1.5mm², 1.9A, 400V~

ALB EC 80/50 WW:
5x1.5mm², 2.9A, 400V~

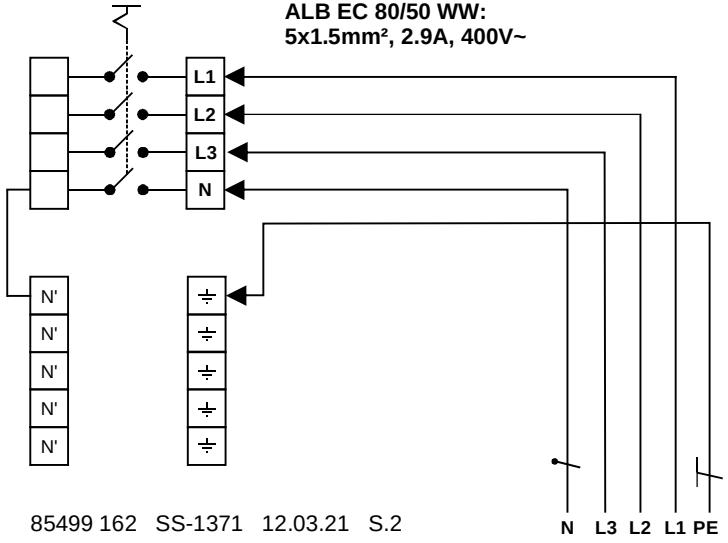


■ Temperature sensor room




■ Modbus



■ Control panel

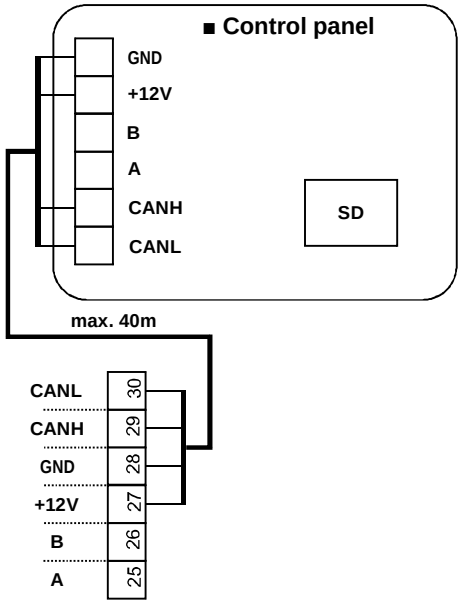


■ Air quality sensor

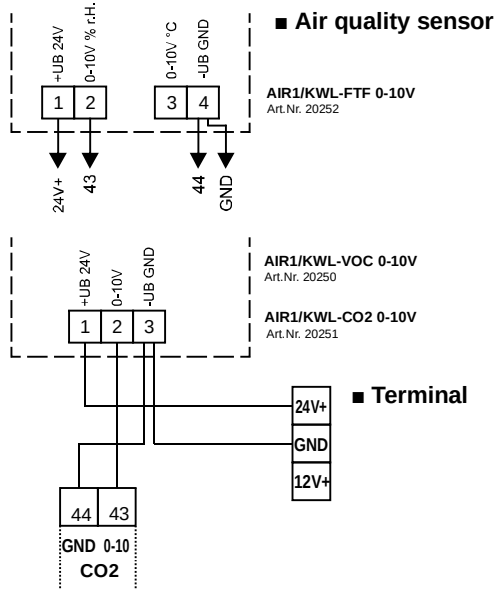


■ Terminal

■ Outdoor air damper (terminal 5), exhaust air damper (terminal 6)

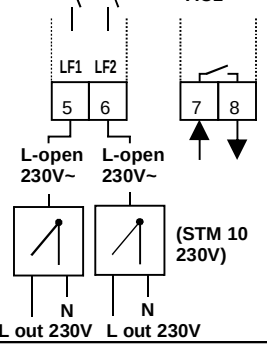


■ Fan run indication

■ Error contact




■ Water pump

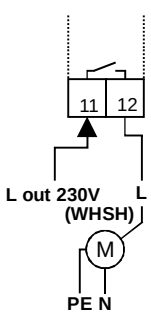

■ Boost mode


■ Fire contact

■ External switch

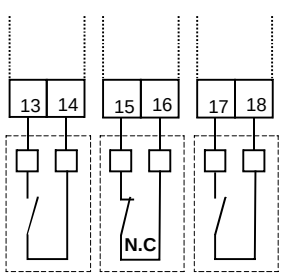


■ potential free

■ Mixing valve

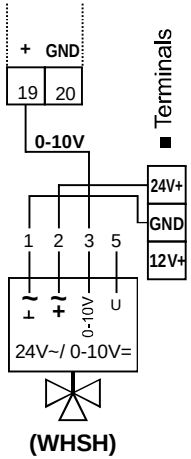

■ Extract air fan

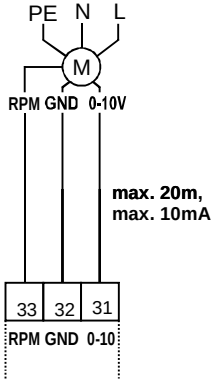


Connect 32-33 if not used.

■ Interrupteur principal

ALB EC 40/20 WW:
3x1.5mm², 1.1A, 230V~

ALB EC 50/30 WW:
3x1.5mm², 2.9A, 230V~


ALB EC 30/20 EH:
3 x 1.5mm², 0.9A, 230V~
+ Préchauffage

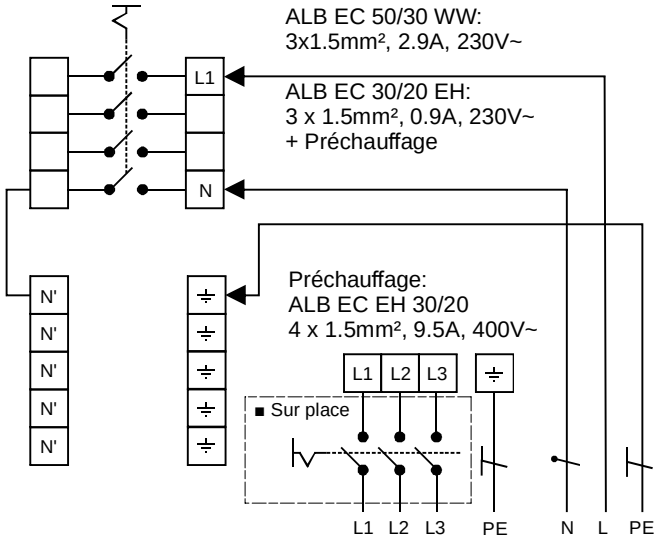


■ Interrupteur principal

ALB EC 60/35 WW:
5x1.5mm², 1.9A, 400V~


ALB EC 80/50 WW:
5x1.5mm², 2.9A, 400V~

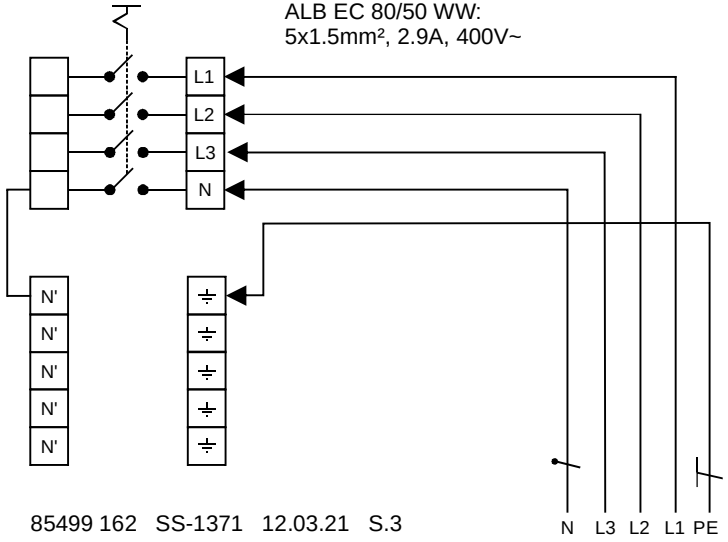


■ Sonde de température ambiante




■ Modbus






■ Commande à distance

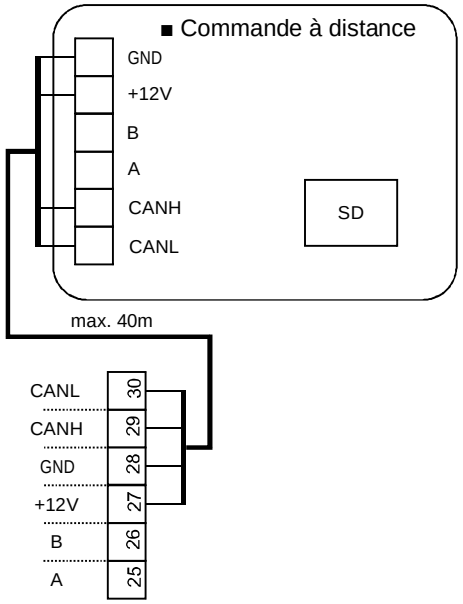

■ Sonde de qualité d'air

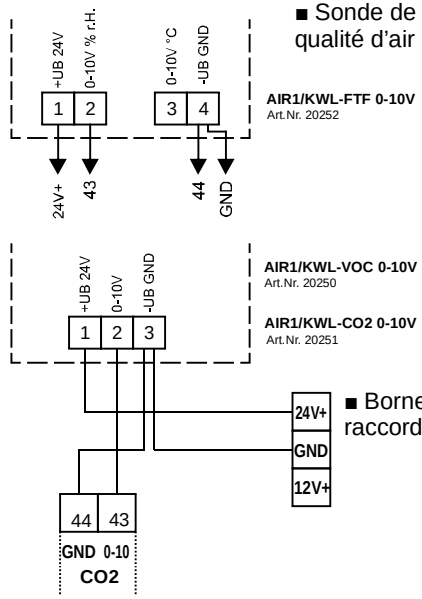


■ Bornes de raccordement

■ Registre air extérieur (ter. 5), Registre air recheté (ter. 6)

■ Signal de fonctionnement du ventilateur

■ Signalement des erreurs


■ Circulateur (circuit eau)

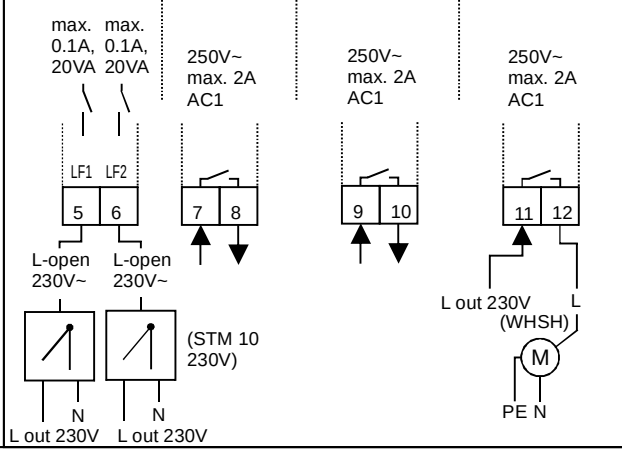

■ Mode boost


■ Alarme incendie

■ Contact externe

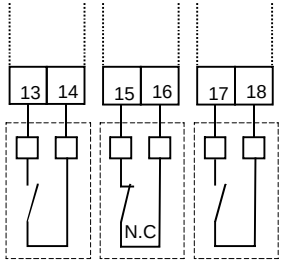


■ Contact libre de potentiel

■ Vanne de mélange

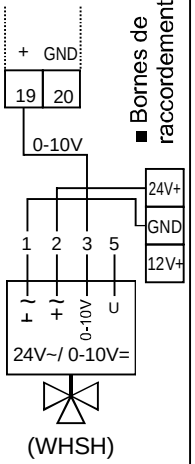

■ Bornes de raccordement

■ Ventilateur d'repris

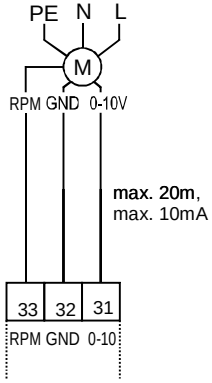

Si non utilisé: 32-33 connecter