HINWEISBLATT Montage des Passstücks KWL 70 PS

Zubehör zum Wandeinbauelement KWL 70 WEE (Druckschrift-Nr. 21387)

1.1 Allgemeine Hinweise

⚠ GEFAHR

⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vor allen Installationsarbeiten ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern! Der Elektroanschluss muss bis zur Endmontage allpolig vom Netz getrennt werden!

Personalqualifikation


Installation, Instandhaltungs-, Wartungsarbeiten, Demontage, Montage, Reparatur sowie der Einbau von Ersatzteilen, mit Ausnahme der elektrischen Arbeiten, dürfen nur von eingewiesenen Fachkräften (Bsp.: Industriemechaniker, Mechatroniker, Schlosser oder vergleichbar) ausgeführt werden. Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

HINWEIS

Sämtliche Datenblätter sowie die Montage- und Betriebsvorschrift des Lüftungsgeräts KWL EC 70/ET sowie der Komponenten sind zu berücksichtigen! Für weitere Informationen die Montage- und Betriebsvorschrift des Wandeinbauelements KWL 70 WEE (Druckschrift-Nr. 21387) beachten.

1.2 Lieferumfang

❶ 1x Passstück

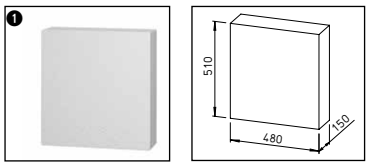

1.3 Einsatzbereich

Das Passstück **KWL 70 PS** ist eine Komponente des Wandeinbauelements **KWL 70 WEE** und wird zum Ausgleichen der Rohbauwand in Kombination mit diesem verwendet.

ACHTUNG

Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

1.4 Montagevorbereitung

Alle vorbereitenden Maßnahmen, die zum Montieren des **Passstücks KWL 70 PS** notwendig sind, müssen abgeschlossen sein.

— Das Wandeinbauelement muss montiert sein. Details zum Einsetzen, Positionieren und Anpassen des Wandeinbauelements KWL 70 WEE sind der Montage- und Betriebsvorschrift KWL 70 WEE (Druckschrift-Nr. 21387) zu entnehmen.

1.5 Montage

⚠ GEFAHR


⚠ Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Alle Arbeiten am/im Gerät dürfen nur von Fachkräften laut Kapitel „Personalqualifikation“ durchgeführt werden.

Die folgenden Montageschritte beschreiben den Einbau des Passstücks.

1. Bei einer durchgängigen Maueröffnung ist diese bis zur Außenseite der Rohbauwand mit einem Passstück auszugleichen (siehe Abb.1). Das Passstück zusammen mit dem Wandeinbauelement bündig abschneiden.

Abb.1

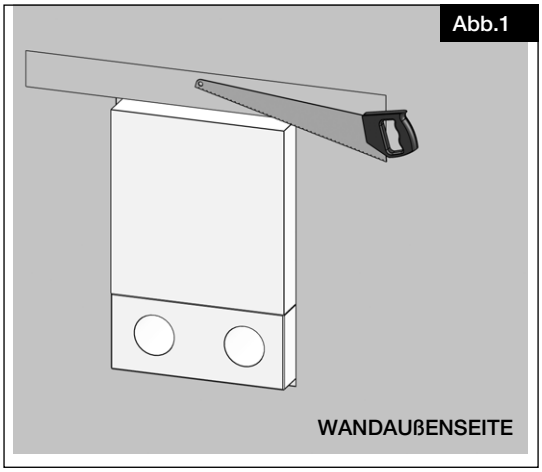

Alle nachfolgenden Installationsschritte zur Montage sind der Montage- und Betriebsvorschrift des Wandeinbauelementes KWL 70 WEE (Druckschrift-Nr. 21387) zu entnehmen!

Service und Information

D HELIOS Ventilatoren · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Siemensstraße 15 · 6063 Rum/Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · 9 rue du Gibier · 67120 Molsheim
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ

INFORMATION SHEET to the installation of Adapter KWL 70 PS

Accessory for the Wall Installation Element KWL 70 WEE (Print no. 21387)

1.1 General information

⚠ DANGER

⚠ Danger to life due to electric shock!

Before carrying out any installation work, disconnect the unit completely from the mains supply and secure it against being switched on again. The electrical connection must remain completely disconnected from the mains until final installation!

Personnel qualification


Installation, servicing, maintenance, removal, assembly, repairs and the installation of spare parts may be carried out by qualified personnel (e.g.: industrial mechanics, mechatronics engineers, metal workers or persons with compatible training) with the exception of electrical work.
All electrical work must only be carried out by qualified electricians.
Operating, simple maintenance and cleaning work on the unit (e.g. filter replacement, maintenance of the condensate drain) must only be carried out by instructed end users.

NOTE

All data sheets as well as the installation and operating instructions for the ventilation unit KWL EC 70/ET and its components must be observed. For further information, refer to the installation and operating instructions for the wall installation element KWL 70 WEE (Print no. 21387).

1.2 Scope of delivery

❶ 1x adapter

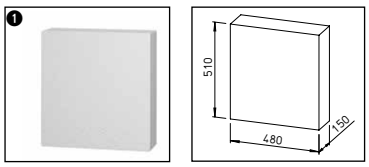

1.3 Area of application

The adapter **KWL 70 PS** is a component of the wall installation element **KWL 70 WEE** and is used to compensate for the structural wall in combination with it.

NOTICE

Any use other than the intended use is prohibited!

1.4 Installation preparation

All preparatory measures required for installing the **adapter KWL 70 PS** must be completed.

— The wall installation element must be installed. Details on inserting, positioning, and adjusting the wall installation element KWL 70 WEE can be found in the installation and operating instructions KWL 70 WEE (Print no. 21387).

1.5 Montage


⚠ DANGER

⚠ Danger to life due to electric shock!

All work on/in the unit may only be carried out by qualified personnel in accordance with chapter „Personnel qualification“.

The following installation steps describe the fitting of the adapter.

1. For a continuous wall opening, compensate the opening up to the exterior side of the structural wall using an adapter (see Fig.1). Cut the adapter flush together with the wall installation element.

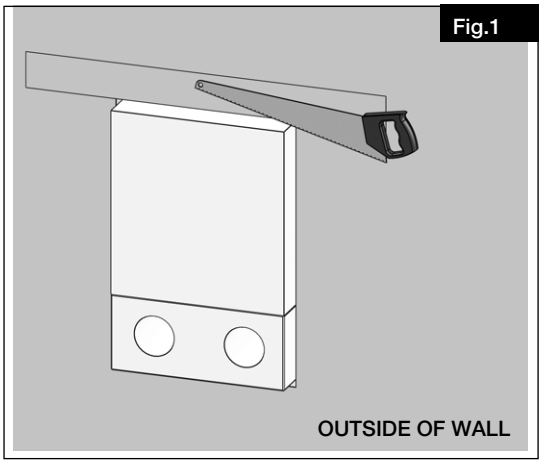

All subsequent installation steps for the installation can be found in the installation and operating instructions for wall installation element KWL 70 WEE (Print no. 21387)!

Service und Information

D HELIOS Ventilatoren · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Siemensstraße 15 · 6063 Rum/Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · 9 rue du Gibier · 67120 Molsheim
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ

FICHE D'INFORMATION Montage de l'adaptateur KWL 70 PS

Accessoires de l'élément de montage mural KWL 70 WEE (N° Réf. 21387)

1.1 Informations générales

⚠ DANGER

⚠ Danger de mort par électrocution!

Avant tous travaux d'entretien et d'installation, l'appareil doit être débranché du secteur sur tous les pôles et sécurisé contre toute remise en marche ! Le raccordement électrique doit être déconnecté du réseau sur tous les pôles jusqu'au montage final !

Qualification du personnel


Les travaux d'installation, d'entretien, de maintenance, démontage, montage, réparation, ainsi que l'installation des pièces détachées, à l'exception des travaux d'électricité, doivent être effectués par du personnel qualifié (par ex. : mécaniciens industriels, mécatroniciens, mécaniciens ajusteurs ou équivalent).
Tous les travaux d'ordre électrique doivent être effectués par un électricien qualifié.
Les travaux d'utilisation, d'entretien et de nettoyage simples sur l'appareil (tels que le changement des filtres, l'entretien de l'évacuation des condensats) peuvent être effectués par l'utilisateur qualifié.

REMARQUE

Toutes les fiches techniques ainsi que la notice de montage et d'utilisation de l'appareil de ventilation KWL EC 70/ET et des composants doivent être observées ! Consulter la notice de montage et d'utilisation de l'élément de montage mural KWL 70 WEE (N° Réf. 21387).

1.2 Contenu de la livraison

❶ 1x adaptateur

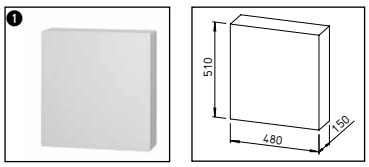

1.3 Domaines d'utilisation

L'adaptateur **KWL 70 PS** est un composant de l'élément de montage mural **KWL 70 WEE** et est utilisé pour compenser le mur de gros œuvre en combinaison avec celui-ci

AVIS

Tout usage inapproprié n'est pas autorisé !

1.4 Préparation du montage

Toutes les mesures préparatoires nécessaires au montage de **l'adaptateur KWL 70 PS** doivent être terminées.

— L'élément de montage mural doit être monté. Les détails relatifs à l'insertion, au positionnement et à l'ajustement de l'élément de montage mural **KWL 70 WEE** sont disponibles dans la notice de montage et d'utilisation **KWL 70 WEE** (**N° Réf**. 21387).


1.5 Montage

⚠ DANGER

⚠ Danger de mort par électrocution !
Tous les travaux sur/dans l'appareil doivent être effectués par des professionnels conformément au chapitre « Qualification du personnel ».

Les étapes de montage ci-après décrivent le montage de l'adaptateur.

1. Si l'ouverture murale est traversante, elle doit être compensée jusqu'à la face extérieure du mur de gros œuvre à l'aide d'un adaptateur (voir Fig.1). Couper l'adaptateur au ras avec l'élément de montage mural.

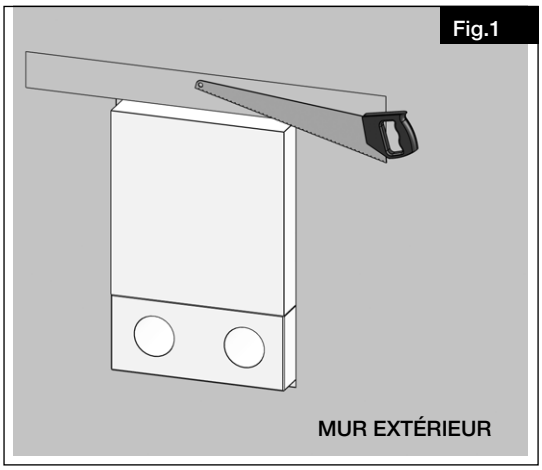

Toutes les étapes d'installation suivantes pour le montage de l'appareil de ventilation sont décrites dans les instructions d'installation et d'utilisation des Wandeinbauelementes KWL 70 WEE (N° Réf. 21387) !

Service und Information

D HELIOS Ventilatoren · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen
CH HELIOS Ventilatoren AG · Tannstrasse 4 · 8112 Otelfingen
A HELIOS Ventilatoren · Siemensstraße 15 · 6063 Rum/Innsbruck
F HELIOS Ventilateurs · 9 rue du Gibier · 67120 Molsheim
GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ