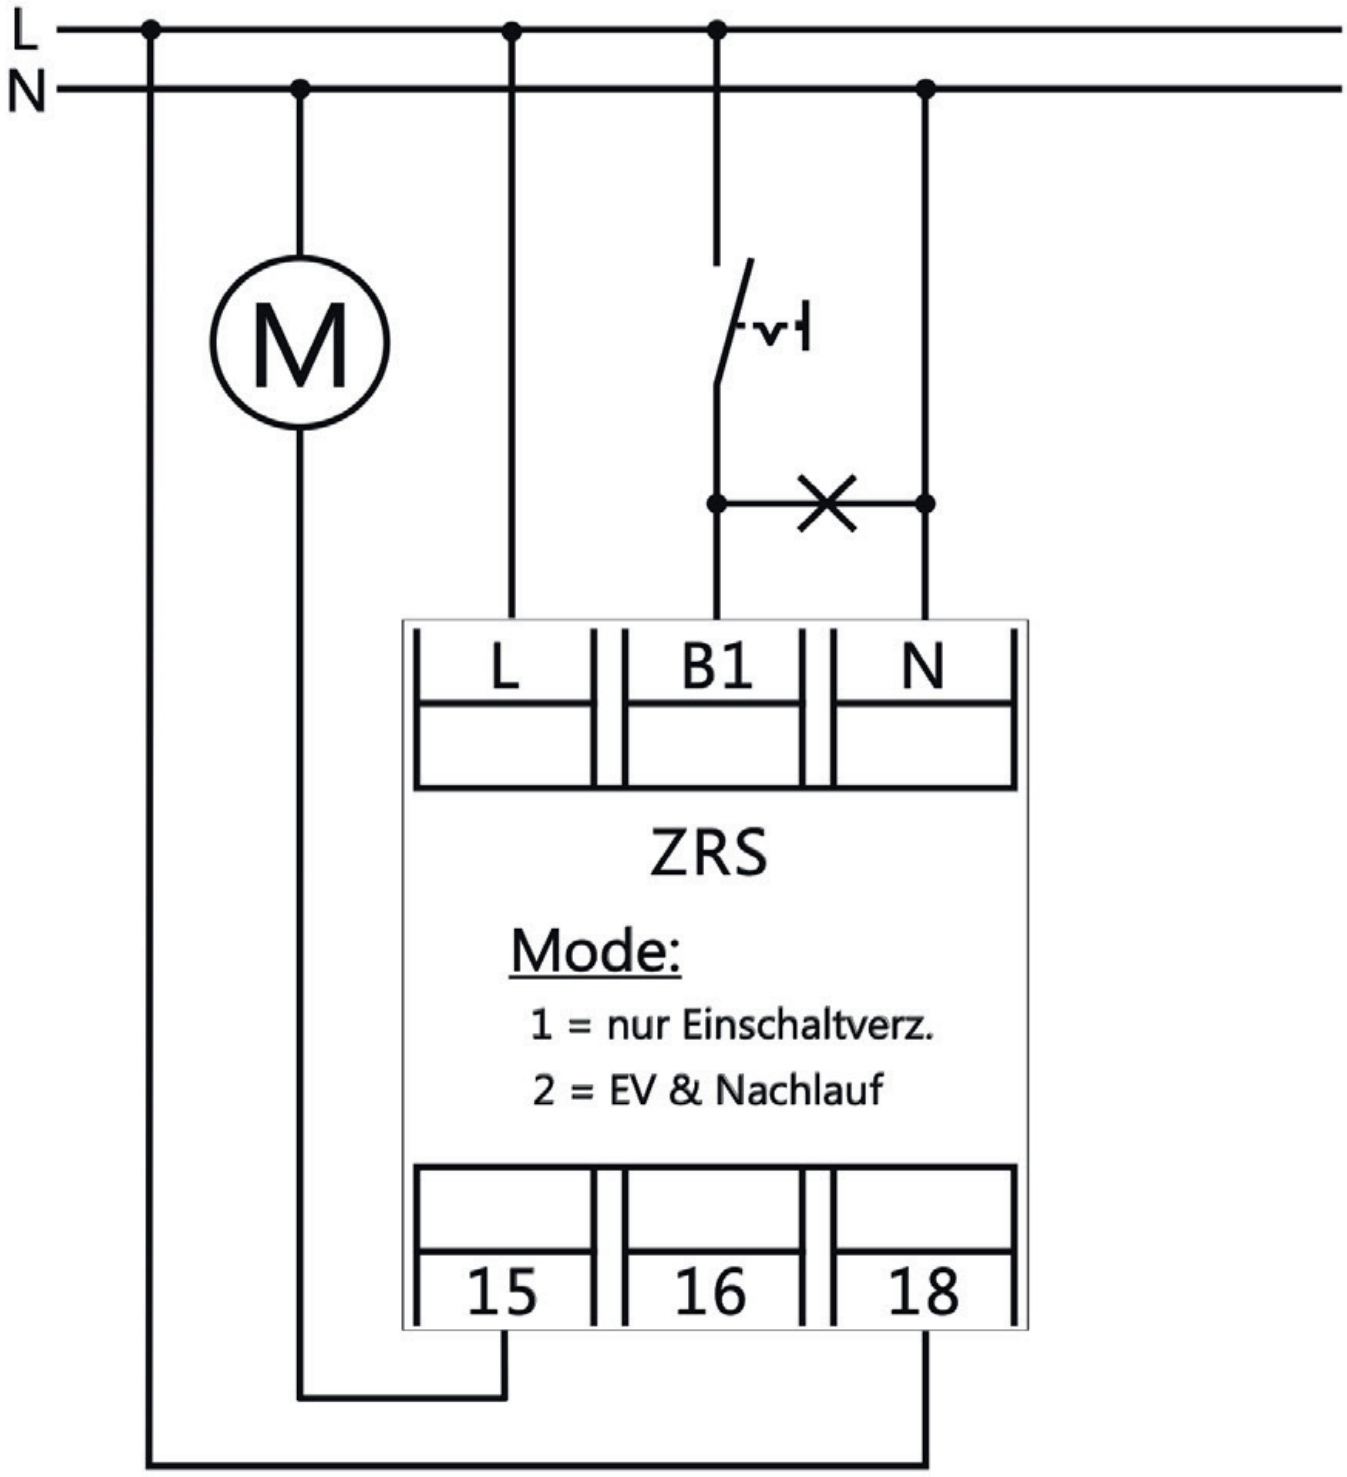

L
N
M
L
B1
N
ZRS
Mode:
1 = nur Einschaltverz.
2 = EV & Nachlauf
15
16
18