
ELECTRICAL PRE HEATER
Elektrische Vorheizung
Batterie de préchauffage electrique

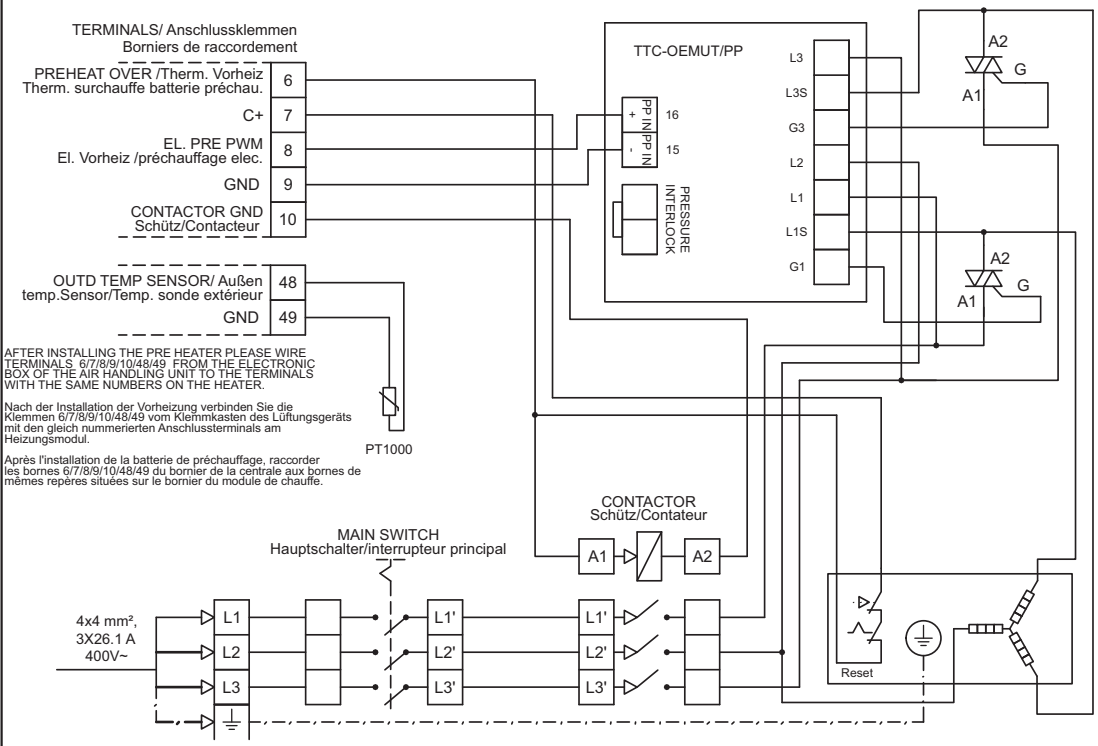


AFTER INSTALLING THE PRE HEATER PLEASE WIRE TERMINALS 6/7/8/9/10/48/49 FROM THE ELECTRONIC BOX OF THE AIR HANDLING UNIT TO THE TERMINALS WITH THE SAME NUMBERS ON THE HEATER.

Nach der Installation der Vorheizung verbinden Sie die Klemmen 6/7/8/9/10/48/49 vom Kleinmkasten des Lüftungsgeräts mit den gleich nummerierten Anschlussterminals am Heizungsmodul.

Après l'installation de la batterie de préchauffage, raccorder les bornes 6/7/8/9/10/48/49 du bornier de la centrale aux bornes de mêmes repères situées sur le bornier du module de chauffe.

ELECTRICAL AFTER HEATER
Elektrische Nachheizung
Batterie de post-chauffage electrique

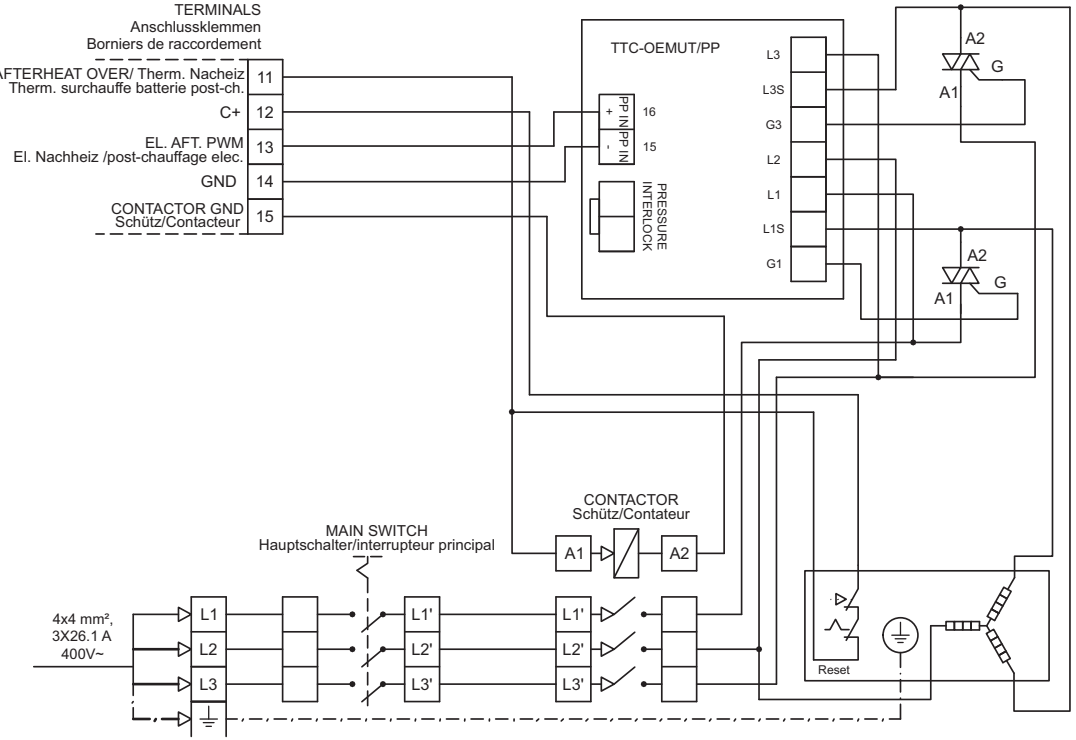

E D F