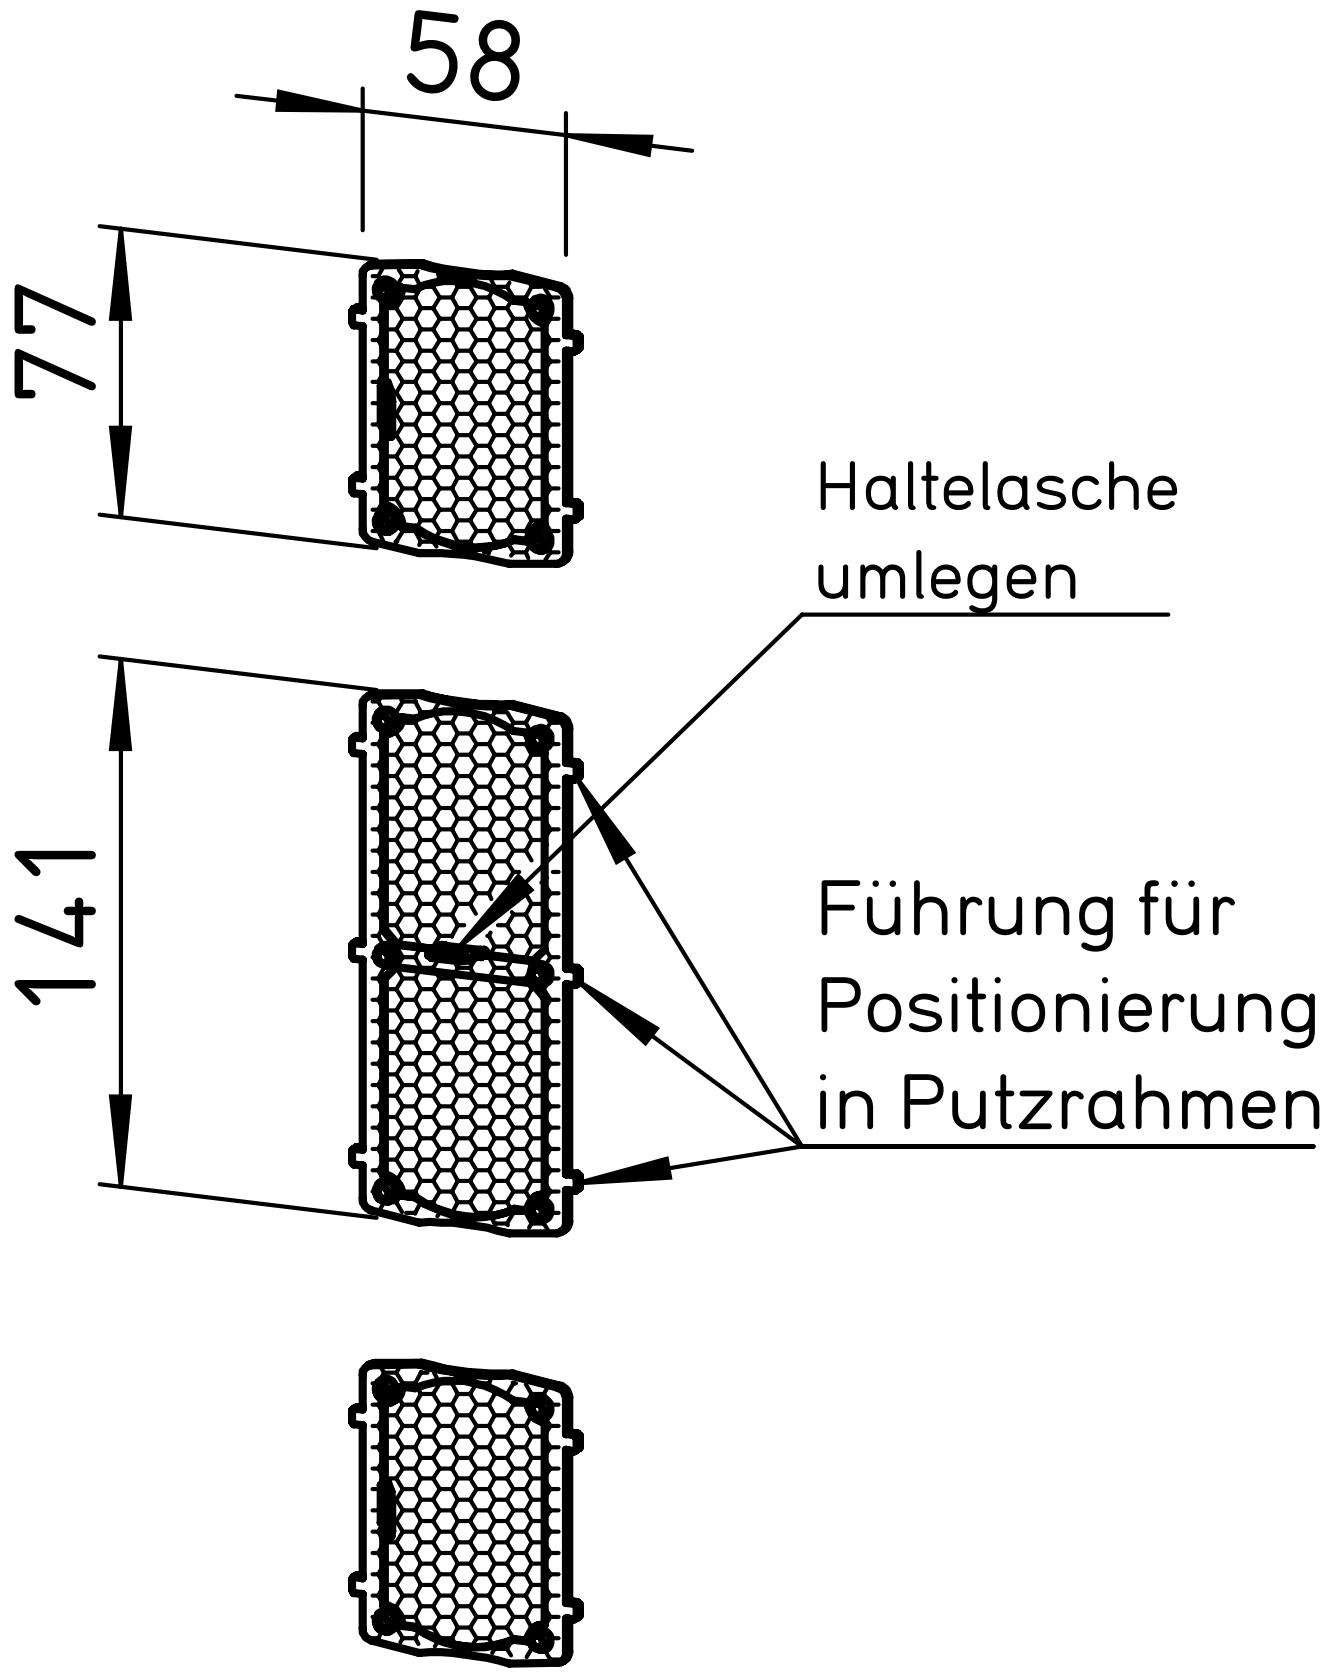

58
77
141
Haltelasche
umlegen
Führung für
Positionierung
in Putzrahmen