AIR1-EVH RH



Préchauffage électrique montage externe à l'appareil


Pour réchauffer l'air neuf en cas de températures extérieures très basses. Montage direct sur la gaine d'air neuf de la centrale, y compris matériel de fixation. Caisson stable, constitué de panneaux double peau, entièrement isolé avec 50 mm de laine minérale pour réduire les pertes de chaleur. Caisson doté d'un revêtement extérieur résistant à la corrosion. Larges trappes de révision pour un accès facile permettant un nettoyage et une maintenance aisés. Convient uniquement pour l'installation en intérieur.

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com.

Données techniques

Type	N° réf.	Puiss. calorifique	Intensité	Poids approx.
AIR1-EVH RH 1500	01262	4,2 kW	6,1 A	50,0 kg
AIR1-EVH RH 2000	01710	5,8 kW	8,4 A	61,0 kg
AIR1-EVH RH 3000	01711	9,1 kW	13,1 A	77,0 kg
AIR1-EVH RH 5000	01791	15,6 kW	22,5 A	110,0 kg
AIR1-EVH RH 6000	01792	18,1 kW	26,1 A	126,0 kg
AIR1-EVH RH 8000	01819	22,0 kW	31,8 A	135,0 kg
AIR1-EVH RH 9500	01830	22,0 kW	31,8 A	150,0 kg
AIR1-EVH RH 12000	01871	22,0 kW	31,8 A	174,0 kg
AIR1-EVH RH 15000	01883	22,0 kW	31,8 A	211,0 kg

Dimensions AIR1-EVH RH

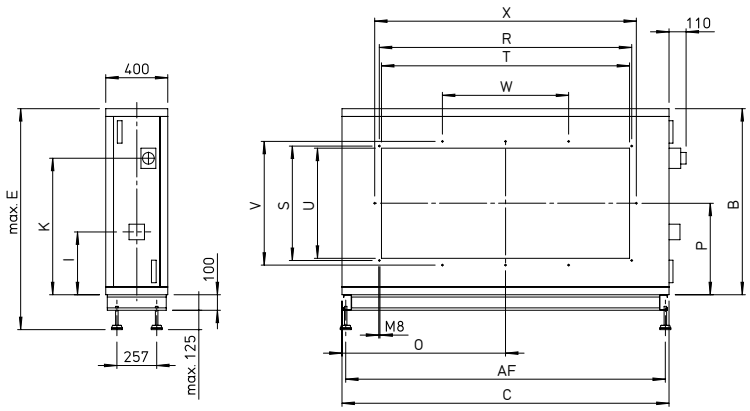

Dim. en mm

Dimensions

Type	N° réf.	B	C	E	I	K	O	P	R	S	T	U	V	W	X	AF
AIR1-EVH RH 1500	01262	520	760	745	160	313	380	265	378	338	350	310	–	–	–	712
AIR1-EVH RH 2000	01710	580	860	805	200	339	430	295	498	338	470	310	–	–	–	812
AIR1-EVH RH 3000	01711	640	970	856	200	380	485	300	608	438	580	410	–	–	–	922
AIR1-EVH RH 5000	01791	780	1240	1005	300	465	620	375	883	438	855	410	498	–	–	1192
AIR1-EVH RH 6000	01792	830	1360	1055	330	515	680	400	883	438	855	410	498	–	–	1312
AIR1-EVH RH 8000	01819	950	1610	1175	300	630	805	465	1083	438	1055	410	498	361	–	1562
AIR1-EVH RH 9500	01830	1000	1710	1225	300	680	855	490	1228	438	1200	410	498	409	–	1662
AIR1-EVH RH 12000	01871	1080	1860	1305	300	765	930	530	1503	538	1475	510	598	501	1563	1812
AIR1-EVH RH 15000	01883	1200	2110	1425	405	880	1055	590	1628	738	1600	710	798	814	1688	2062