
AIR1-VS



Plan et dimensions AIR1-VS

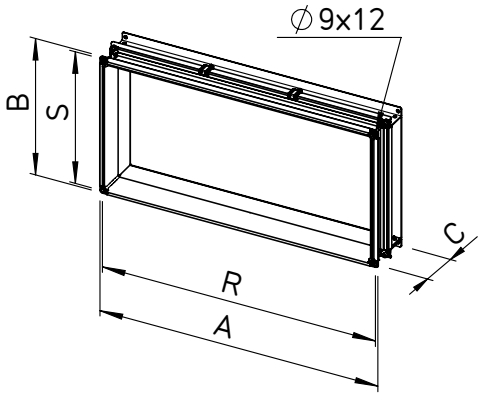

Dimensions en mm

Manchette souple à brides

Manchette souple (non isolée) avec brides des deux côtés, pour montage entre la centrale et le réseau de gaines. Empêche la transmission des vibrations et corrige les inégalités de montage. Manchette souple en toile, température d'utilisation : - 10 °C à + 80 °C.

Dimensions


Appareils RH	Type	N° réf.	A	B	C[1)]	R	S
AIR1-RH 1500	AIR1-VS 35/31	04372	396	356	145	378,3	338,3
AIR1-RH 2000	AIR1-VS 47/31	04373	516	356	145	498,3	338,3
AIR1-RH 3000	AIR1-VS 58/41	04374	626	456	145	608,3	438,3
AIR1-RH 5000	AIR1-VS 85/41	04375	901	456	220	883,3	438,3
AIR1-RH 6000	AIR1-VS 85/41	04375	901	456	220	883,3	438,3
AIR1-RH 8000	AIR1-VS 105/41	04376	1101	456	220	1083,3	438,3
AIR1-RH 9500	AIR1-VS 120/41	04377	1246	456	220	1228,3	438,3
AIR1-RH 12000	AIR1-VS 147/51	04378	1521	556	220	1503,3	538,3
AIR1-RH 15000	AIR1-VS 160/71	04379	1646	756	220	1628,3	738,3

1) max.

AIR1-ÜS XH / RH



Plan et dimensions AIR1-ÜS XH / RH

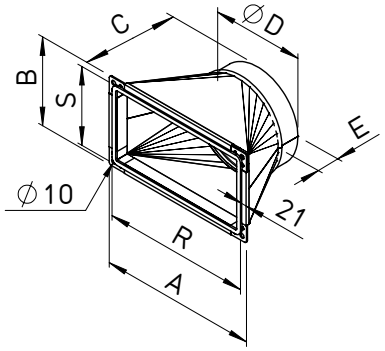

Dimensions en mm

Pièce de transformation rectangulaire-rond

Pièce de transformation symétrique pour le branchement de la centrale à des gaines / réseaux de conduits circulaires. En acier galvanisé. La perte de charge de la pièce de transformation est de < 10 Pa du côté de l'aspiration comme du côté du refoulement.

Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	D
AIR1-ÜS XH 1500/RH 1500	04367	400	360	200	315
AIR1-ÜS XH 2500/RH 2000	04368	520	360	250	400
AIR1-ÜS XH 3500-4500/RH 3000	04369	630	460	300	500
AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000	04370	905	460	350	630

Type	N° réf.	E	R	S
AIR1-ÜS XH 1500/RH 1500	04367	60	378	338
AIR1-ÜS XH 2500/RH 2000	04368	80	498	338
AIR1-ÜS XH 3500-4500/RH 3000	04369	80	608	438
AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000	04370	80	883	438