

AIR1-AAD RH

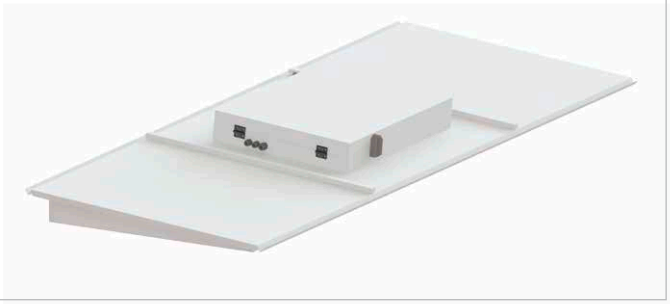

Toiture pare-pluie pour l'appareil


Pour l'installation des centrales AIR1 en extérieur. En acier galvanisé, structure / revêtement résistants aux intempéries. Augmente l'indice de protection des appareils (IP54).

Dimensions AIR1-AAD RH 1500 / 2000 / 3000

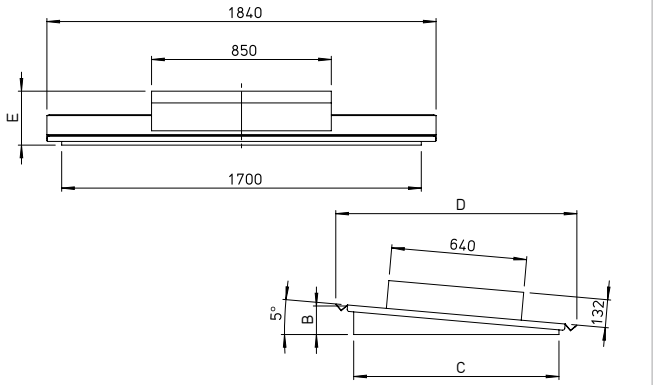

Dim. en mm — AIR1 RH 1500 - 3000

Dimensions AIR1-AAD RH 5000 / 6000 / 8000 / 9500 / 12000 / 15000

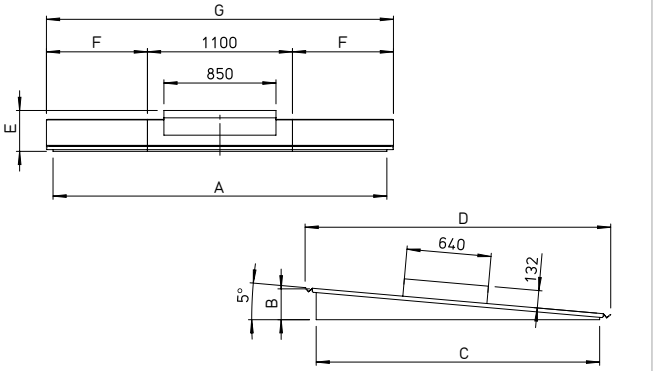

Dim. en mm — AIR1 RH 5000 - 15000

Dimensions

Type	N° réf.	B	C	D	E
AIR1-AAD RH 1500	06382	115	760	930	245
AIR1-AAD RH 2000	06431	125	860	1030	250
AIR1-AAD RH 3000	06432	135	970	1140	255

Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	D	E	F	G
AIR1-AAD RH 5000	06433	1842	162	1280	1448	269	423	1946
AIR1-AAD RH 6000	06434	2012	172	1400	1568	275	508	2116
AIR1-AAD RH 8000	06435	2182	194	1650	1818	285	594	2288
AIR1-AAD RH 9500	06436	2312	199	1750	1918	290	656	2412
AIR1-AAD RH 12000	06437	2448	212	1900	2068	295	724	2548
AIR1-AAD RH 15000	06438	2532	234	2150	2318	310	766	2632


AIR1-AAD RH .../ULM



Toiture pare-pluie pour l'appareil et le module de recyclage

Toiture pare-pluie pour l'installation en extérieur des centrales AIR1 avec module de recyclage. En acier galvanisé, structure / revêtement résistants aux intempéries. Augmente l'indice de protection des appareils (IP54).

Dimensions AIR1-AAD RH .../ULM

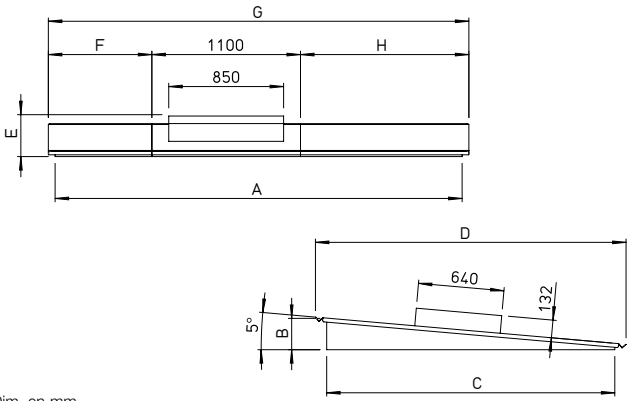

Dim. en mm

Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	D	E	F	G	H
AIR1-AAD RH 5000/ULM	06439	2322	162	1280	1448	269	423	2426	903
AIR1-AAD RH 6000/ULM	06440	2492	172	1400	1568	275	508	2596	988
AIR1-AAD RH 8000/ULM	06441	2662	194	1650	1818	285	594	2768	1074
AIR1-AAD RH 9500/ULM	06442	2792	199	1750	1918	290	656	2892	1136
AIR1-AAD RH 12000/ULM	06443	2928	212	1900	2068	295	724	3028	1204
AIR1-AAD RH 15000/ULM	06444	3012	234	2150	2318	310	766	3112	1246