
AIR1-AAHA



Dimensions AIR1-AAHA

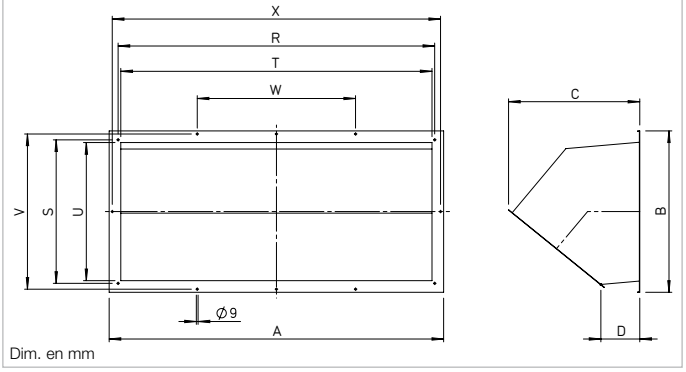

Dim. en mm

Auvent de prise d'air neuf

Auvent de prise d'air neuf pour l'installation en extérieur. Bac de drainage et séparateur de gouttelettes inclus. Montage sur l'appareil à l'aide de raccords à bride. Surface recouverte d'un revêtement résistant aux intempéries.


Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	D	R	S	T	U	V	W	X
AIR1-AAHA RH 1500	06484	410	370	486	195	378	338	350	310	–	–	–
AIR1-AAHA RH 2000	06539	530	370	486	195	498	338	470	310	–	–	–
AIR1-AAHA XH 3500-4500/RH 3000	06487	640	470	525	200	608	438	580	410	–	–	–
AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000	06496	915	530	525	200	883	438	855	410	498	–	–
AIR1-AAHA XH 7000/RH 8000	06497	1115	530	525	200	1083	438	1055	410	498	361	–
AIR1-AAHA XH 8500/RH 9500	06499	1260	530	525	200	1228	438	1200	410	498	409	–
AIR1-AAHA RH 12000	06611	1595	630	575	200	1503	538	1475	510	598	501	1563
AIR1-AAHA RH 15000	06612	1720	830	675	200	1628	738	1600	710	798	814	1688

AIR1-AAHF



Dimensions AIR1-AAHF

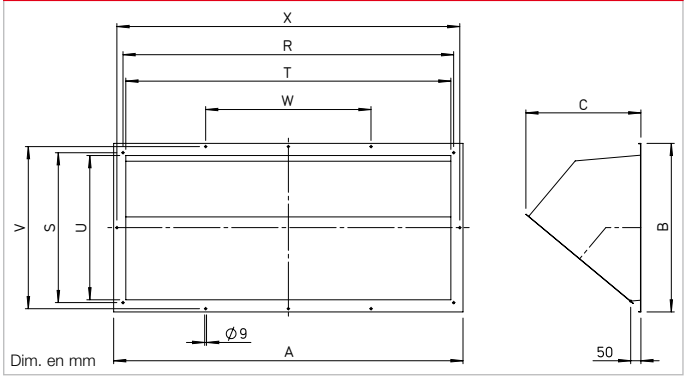

Dim. en mm

Auvent de rejet d'air

Auvent de rejet d'air pour l'installation en extérieur. Grille de protection incluse. Montage sur l'appareil à l'aide de raccords à bride. Surface recouverte d'un revêtement résistant aux intempéries.

Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	R	S	T	U	V	W	X
AIR1-AAHF RH 1500	06643	410	370	338	378	338	350	310	–	–	–
AIR1-AAHF RH 2000	06646	530	370	338	498	338	470	310	–	–	–
AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000	06647	640	470	375	608	438	580	410	–	–	–
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000	06648	915	530	375	883	438	580	410	498	–	–
AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000	06841	1115	530	375	1083	438	1055	410	498	361	–
AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500	06864	1260	530	375	1228	438	1200	410	498	409	–
AIR1-AAHF RH 12000	06865	1595	630	415	1503	538	1475	510	598	501	1563
AIR1-AAHF RH 15000	06866	1720	830	566	1628	738	1600	710	798	814	1688